

Manuel d'installation et d'utilisation



ID700 OD



Introduction :

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit pour la sécurité et le confort de votre véhicule. Malgré son installation sans complexité, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel du métier pour ne pas endommager votre véhicule.


Avant installation :

- Conformez-vous aux règles en vigueur de votre pays pour l'utilisation et l'installation de ce produit.
- Pour votre sécurité veuillez respecter les consignes suivantes liées à l'installation.
- Le moniteur doit être placé à un emplacement permettant une bonne visibilité pour le conducteur.
- Le système fonctionne sur une tension de 12V courant continu uniquement, assurez-vous de la tension du véhicule, et de la polarité de chaque connectiques.
- Vérifiez avant installation si tous les éléments du véhicule fonctionnent correctement, tels que contact, démarreur, allumages des codes feux et phares... Et procédez à ces mêmes tests après installation.
- Ne connectez les fils que par soudure ou épissure. Les mauvais contacts peuvent créer de graves dysfonctionnements du véhicule et du système.
- Assurez-vous de la bonne mise à la masse du système.

Connexion du système :



Le fil vert connecté sur le contacteur +12V marche arrière, permet la commutation automatique du système dès le passage de la marche arrière, même lorsque celui-ci est éteint.

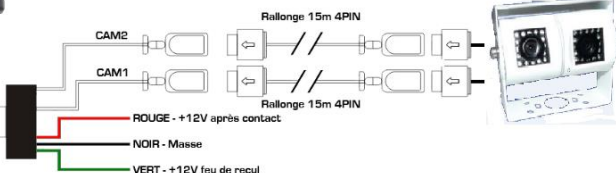


Installation du système :

Ecran

Fixez le support d'écran à l'aide de l'adhésif fourni. Si possible, vissez également ce support à l'emplacement défini. Glissez le carré du support dans la glissière au dos de l'écran, ajustez la hauteur de l'écran, puis serrez fermement la molette.

Attention lors du raccordement du connecteur de l'écran au faisceau de connexion, à bien aligner les deux flèches présentes sur les connecteurs.



Caméra

Il est conseillé de définir la position de la caméra en fonction de la surveillance souhaitée. Idéalement à l'arrière, au centre et le plus haut possible sur le véhicule sans dépasser la hauteur réelle de celui-ci.

Fixer l'étrier à l'emplacement défini.

Percez un trou de 21 mm pour le passage du câble, celui-ci doit être prévu pour y installer le passe câble afin d'assurer une bonne étanchéité.

Faire une gouttière avec le câble pour éviter toute infiltration d'eau par capillarité.

Ajustez la caméra sur l'étrier, en réglant votre angle de vue souhaité, puis serrez les 4 vis fermement.




Utilisation du système :

1 – Récepteur infrarouge de la télécommande et indicateur de fonctionnement par Led.

2 – L'unique bouton ON / OFF en façade permet l'allumage, l'extinction et le changement de source de l'écran.

- Lorsque l'écran est éteint, un appui court sur ce bouton met en marche le système.
- Lorsque l'écran est en fonctionnement, un appui court permet le changement de source, et un appui long permet l'extinction de celui-ci.

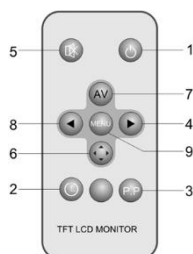

- 1 – On / Off
- 2 – Fonction minuterie pour extinction
- 3 – Changement du mode image
- 4 – Touche pour augmenter les niveaux
- 5 – Touche MUET
- 6 – Mode miroir Horizontal / Vertical
- 7 – Changement de source
- 8 – Touche pour diminuer les niveaux
- 9 – Touche d'accès au menu

Dans le menu sont regroupés tous les réglages concernant l'écran.

Chaque pression sur la touche MENU vous permet de passer à la commande suivante :

Luminosité, contraste, couleur, langue, format, volume, réinitialisation...

Le volume peut lui être directement contrôlé en utilisant les touches 4 et 8 sans passer par le menu.

Lorsque la led est allumée, l'écran est alors en veille. Une simple pression sur la touche 1 de la télécommande permet d'allumer l'écran.


Si vous avez correctement connecté le fil Vert lors de votre installation, l'écran du système se trouvant en veille, se mettra en fonctionnement directement sur l'entrée caméra 1 au passage de la marche arrière.

Avec une caméra optionnelle, il vous est possible d'avoir en permanence une vision lointaine de l'arrière du véhicule, et au passage de la marche arrière, de commuter automatiquement sur la caméra dédiée à surveiller vos manœuvres.

Option barres de guidage :

Dans MENU à l'aide de la touche 9 de la télécommande, faites défiler les menus jusqu'à « GUIDE LINES ».

A l'aide des touches 4 et 8, activez ou désactivez l'affichage des barres de guidage.

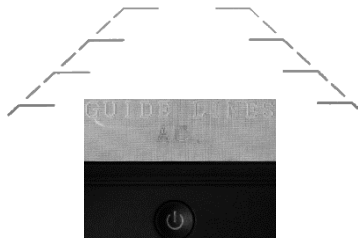

Dépannage rapide :

Pas d'image :

- Si la led est allumée, appuyez sur le bouton On / Off du moniteur ou de la télécommande afin de mettre l'écran en fonctionnement.
- La led est éteinte, vérifiez alors votre alimentation de l'écran. Le contact est-il mis ?
- Vérifiez alors votre alimentation de l'écran et le fusible.

L'image sur l'écran reste bleue et affiche « pas de signal » :

- Vérifiez les connectiques allant jusqu'à la caméra, si le câble n'est pas coupé !
- Changez de source sur l'écran ou inversez les CAM1 et CAM2.

Problème de télécommande :

- Changez la pile de la télécommande.
- Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l'écran.

Spécifications techniques :

Ecran :

Diagonale image :	7" (18cm)
Résolution :	800 x 480 pixels
Standard :	PAL
Format :	16/9
Entrée vidéo :	2 x 4 PIN
Haut-Parleur :	Intégré 0.5W
Menu :	OSD
Tension d'alimentation :	12/24V DC
Dimensions :	179 x 125 x 26 mm

Caméra (x2) :

Angle de vision :	150°
Capteur :	CCD
Résolution :	500 x 582 pixels
Sensibilité :	0 Lux (15 Leds IR)
T° de fonctionnement :	-20° à 70°C, RH 95% Max
Poids :	250g
Dimensions :	96 x 66 x 86 mm

Contenu de la boîte :

1 moniteur – 1 télécommande – 1 rallonge – 1 faisceau d'alimentation – 2 caméras – 1 support de moniteur

GARANTIE 2 ANS

INTERMED DISTRIBUTION

tél. : +33 (0)2 47 56 55 44 – Fax : +33 (0)2 47 56 55 66
www.intermed-distribution.com