

CLAS[®]

B.LINE

OM 3002BL

PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 2T AVEC GOUPILLES SECURITE
PAIR OF 2T JACK STANDS WITH SECURITY PIN





CARACTERISTIQUES

- H. mini : 278mm
- H. maxi : 420mm
- Poids : 5.1kg


CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire ces avertissements de sécurité avant toute utilisation.

- Le non-respect de ces avertissements peut causer le basculement de la charge, l'endommagement des chandelles et/ou des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée supportée par les chandelles. Toute surcharge peut entraîner l'endommagement ou la rupture des chandelles.
- Positionnez la charge sur le sabot d'appui central de chaque chandelle que vous utilisez.
- Utilisez toujours une paire de chandelles sur un sol dur, plat et capable de soutenir le poids voulu.
- L'utilisation des chandelles sur tout autre surface qu'un sol dur, plat et stable peut déstabiliser la chandelle et entraîner une éventuelle perte de capacité de charge.

MODE D'EMPLOI

1. Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des consignes de levage adéquates. Ne soulevez votre véhicule qu'au niveau des zones recommandées par le constructeur du véhicule.
2. Placez les chandelles sous le véhicule aux points de support de charge indiqués par le constructeur du véhicule.
3. Pour régler les chandelles, soulevez la poignée tout en faisant coulisser l'axe du sabot d'appui à la hauteur voulue. Abaissez la poignée pour verrouiller le cliquet dans le cran de sécurité de la colonne centrale. Vérifiez que le cliquet est bien engagé dans le cran de sécurité.
4. Placez soigneusement la charge sur les chandelles.
5. Veillez procéder à un contrôle visuel des chandelles avant chaque utilisation à la recherche de fissures, de joints de soudure fissurés et de pièces manquantes et/ou endommagées. Toute chandelle semblant endommagée doit immédiatement être mise hors service.
6. En raison des dangers potentiels liés à la mauvaise utilisation de ce matériel, aucune modification ne doit être apportée à ce produit.

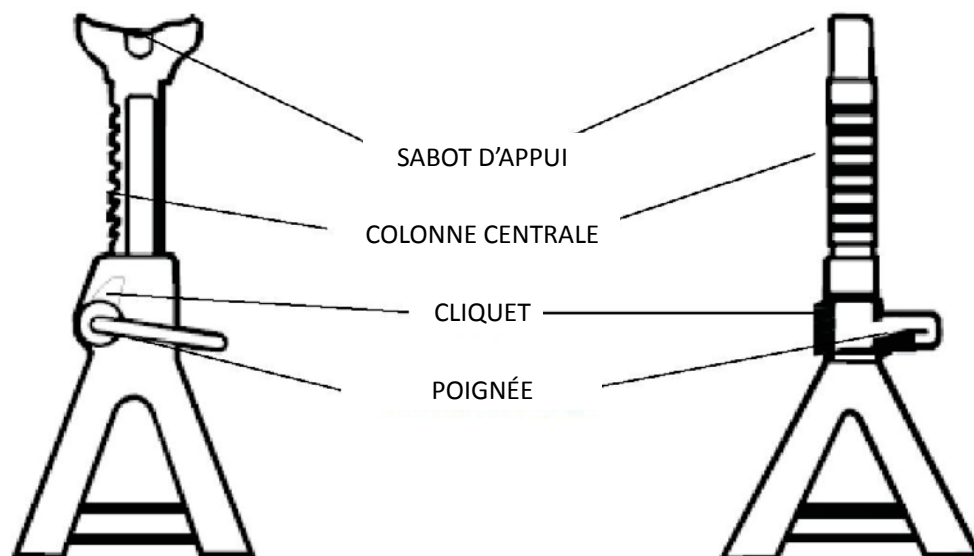



CHARACTERISTICS

- Min. H.: 278mm
- Max. H.: 420mm
- Weight: 5.1kg


SAFETY INFORMATION

Please read these safety warnings before operation.

- Failure to heed these warnings may result in a loss of load, damage to the axle stands, and/or personal injury or property damage.
- Do not overload jack stands beyond their rated capacity.
- Overloading can cause damage or failure of the axle stands.
- Position the load on the centre saddle only, on each axle stand that you use.
- Always use axle stands in pairs, and place on a hard, level surface capable of sustaining the load.
- Use of stands on anything other than a hard level surface can result in axle stand instability and possible loss of load.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking instructions. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer.
2. Position stands under the vehicle at points specified by the vehicle manufacturer as proper load support points.
3. To adjust the stands hold the control lever up while lifting the saddle shaft to the desired height. Push the control lever down to lock pawl into the teeth loaded in the centre column. Ensure the pawl is fully engaged into the teeth.
4. Carefully lower the load onto the stands.
5. Visual inspection should be made before each use of the stands – checking for cracks, cracked welds and missing and/or damaged parts. An axle stand that appears to be damaged in any way must be removed from service immediately.
6. Because of the potential hazards associated with the misuse of this equipment, no modifications should be made to the product.

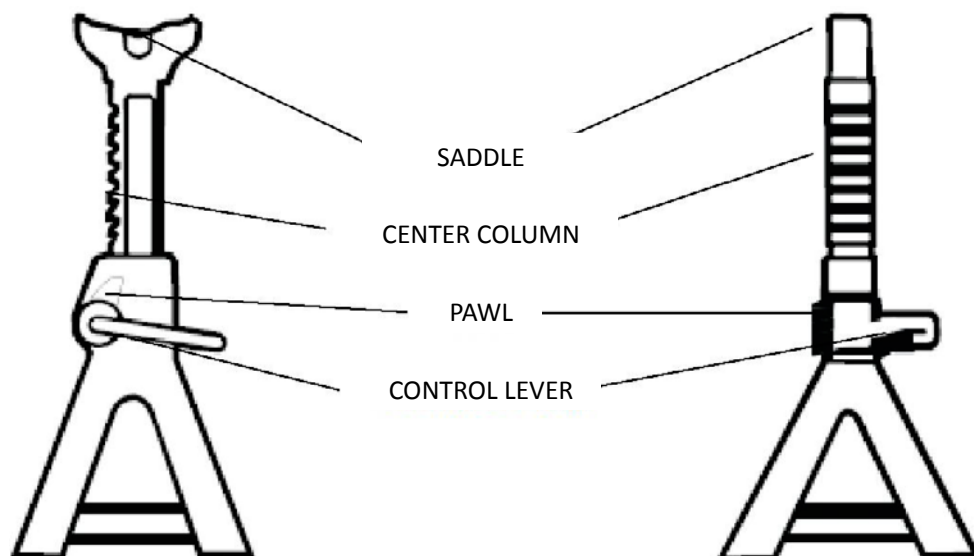



CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 3002BL

PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 2T AVEC GOUPILLES SECURITE
PAIR OF 2T JACK STANDS WITH SECURITY PIN

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.