


FICHE TECHNIQUE : PSA 24B



| REF | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| PSA24B | Coque top 20 | |
| type de lame | CROIX/ FRAISÉE | |
| Lame fournie | NON | |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de bouton | 2 | |
| Lame interchangeable | OUI | |
| Emplacement pile | COQUE | CR 2016 |
| Emplacement transpondeur | COQUE | |
| CITROEN | BERLINGO | 2001-2002 |
| | C5 | 2001-2004 |
| | DISPATCH | 2002-2006 |
| | JUMPY | 2002-2006 |
| | SAXO | 2000-2003 |
| PEUGEOT | XANTIA | 1999-2001 |
| | XSARA | 1998-2006 |
| | PARTENER 406 | |

Lame :
Croix ou Fraisée

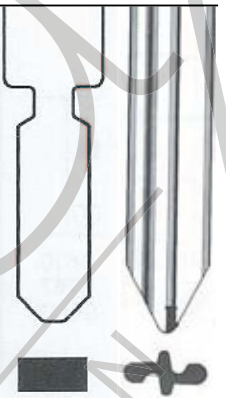

OBSERVATION :

Faire attention ^ bien récupérer le transpondeur se trouvant dans l'emplacement A

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2



NOTICE DE MONTAGE :

Pour les télécommandes adaptable la lame est interchangeable, ^ l'aide d'un tournevis cruciforme déboîter la coque.

Récupérer le transpondeur, et le circuit imprimé