



Beep & Park
Zestaw
Parkowania

Ref.632200


REPAIR.

Aktywacja oraz ustawienie głośności sygnalizacji

Brak sygnału dźwiękowego

W przypadku braku sygnału akustycznego po zamontowaniu zestawu sprawdź, czy został on aktywowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu.

Przytrzymaj przycisk znajdujący się na głośniku dłużej niż 5 sekund w celu aktywacji lub dezaktywacji sygnału akustycznego.

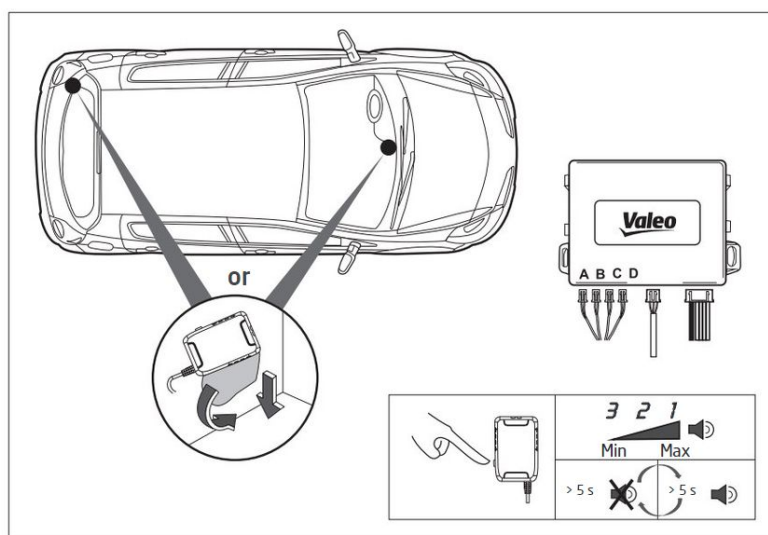

Instrukcja montażu:

<https://valeoservice.cld.bz/Valeo-beep-park-632200-fitting-instructions/38/>

Find out more at.
www.Valeoservice.pl