


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	5
Nombre de dents	10T
Connectique	SOL38

PHOTOS

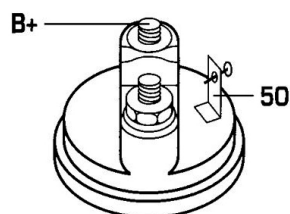


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO TRUCKS		
FE - FE 240-18	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
FE - FE 240-22	240 ch	05.2006 >
FE - FE 240-26	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
FL II - FL 240-12	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
FL II - FL 240-14	241 ch	06.2009 >
	241 ch	06.2009 >
FL II - FL 240-15	240 ch	05.2006 >
FL II - FL 240-16	240 ch	05.2006 >
	240 ch	05.2006 >
	241 ch	06.2009 >
FL II - FL 240-18	240 ch	05.2006 >
FL II - FL 260-12	260 ch	06.2009 >
	260 ch	06.2009 >
FL II - FL 260-14	260 ch	06.2009 >
	260 ch	06.2009 >

VOLVO TRUCKS		
FL II - FL 260-15	260 ch	06.2009 >
FL II - FL 260-16	260 ch	06.2009 >
	260 ch	06.2009 >
	260 ch	06.2009 >
FL II - FL 260-18	260 ch	06.2009 >
FL II - FL 280-12	280 ch	05.2006 >
	280 ch	05.2006 >
FL II - FL 280-14	280 ch	06.2009 >
	280 ch	06.2009 >
FL II - FL 280-15	280 ch	05.2006 >
FL II - FL 280-16	280 ch	05.2006 >
	280 ch	05.2006 >
FL II - FL 280-18	280 ch	05.2006 >
FL II - FL 290-12	290 ch	06.2009 >
	290 ch	06.2009 >
FL II - FL 290-14	290 ch	06.2009 >
FL II - FL 290-16	290 ch	06.2009 >
	290 ch	06.2009 >
	290 ch	06.2009 >
FL II - FL 290-18	290 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.