

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vehicle Main Current     | <b>for vehicles with 12V main current</b> |
| Rated Power [kW]         | <b>2.3</b>                                |
| Number of Teeth          | <b>13T</b>                                |
| Rotation Direction       | <b>Clockwise rotation</b>                 |
| G/R Reducer              | <b>With integrated G/R reducer</b>        |
| Number of mounting bores | <b>3</b>                                  |
| Plug Type ID             | <b>SOL66</b>                              |


## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

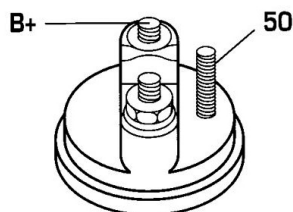


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs**

## APPLICATIONS

| <b>FORD</b>  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/C/DL, EDS)         | 76 ch  | 07.1994 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)       | 116 ch | 08.1997 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/SL, ED/S/US)       | 69 ch  | 08.1994 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)        | 75 ch  | 08.1994 > 06.2000 |
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)   | 85 ch  | 01.1995 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)     | 100 ch | 07.1994 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)     | 69 ch  | 06.1994 > 03.2000 |
|  | 76 ch  | 06.1994 > 03.2000 |
|  | 116 ch | 05.1999 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS)          | 75 ch  | 10.1998 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TDI (EAL, EAS)    | 101 ch | 06.1994 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 76 ch  | 08.1994 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)     | 69 ch  | 08.1994 > 03.2000 |
|  | 69 ch  | 09.1991 > 08.1994 |
| TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML, ENE, ENL)    | 116 ch | 05.1999 > 03.2000 |
| TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 75 ch  | 10.1998 >         |
|  | 85 ch  | 08.1994 > 03.2000 |
|  | 101 ch | 08.1994 > 03.2000 |
| <b>LDV</b>   |        |                   |
| CONVOY Camionnette - 2.5 TDI                               | 101 ch | 10.1998 >         |
| VH - VH431 2.5 Diesel Turbo                                |        | 01.1998 >         |
| VH - VH435 2.5 Diesel Turbo                                |        | 01.1998 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.