


014 Pinça de travão para Audi (ajuste básico)

Área de aplicação			
Tipo de veículo	Veículo ligeiro	Modelo	100, 200, 80, 90
Fabricante do automóvel	Audi	Produto	Pinça do travão com travão de estacionamento integrado
Referência	691873, 691874, 691879, 691880, 691923, 691924		

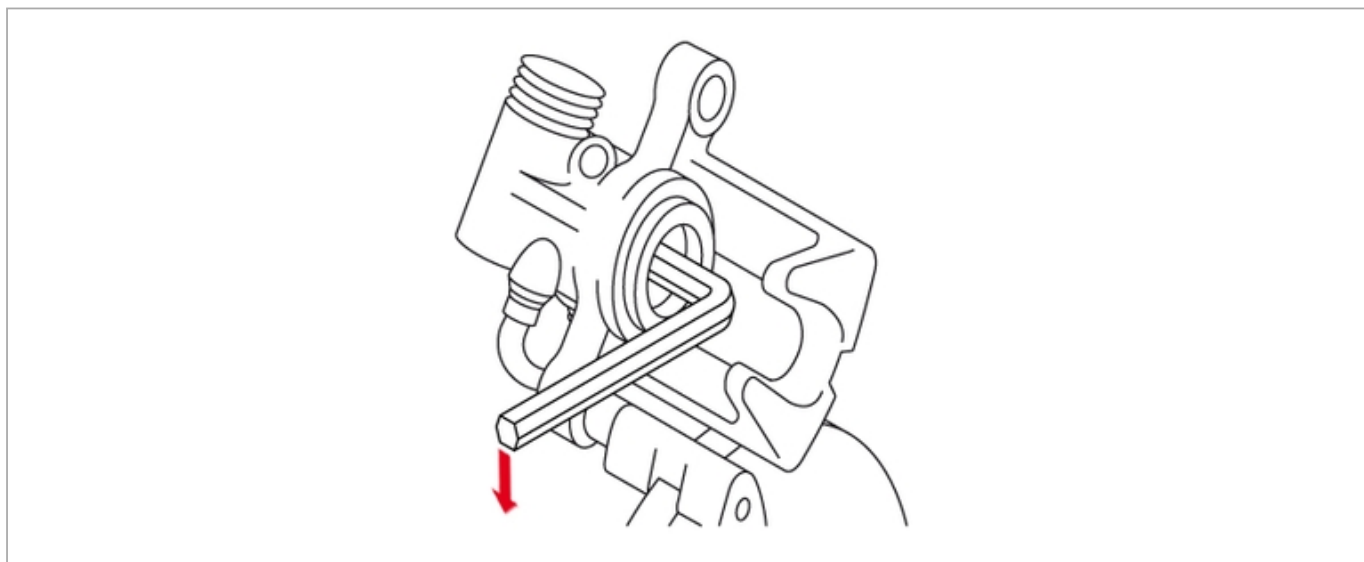

Dicas e truques	Procedimento
Após cada substituição da pinça de travão, recomendamos a realização de um ajuste básico.	<p>Efectuar o ajuste básico do seguinte modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soltar o cabo do travão de mão 2. Rodar o pistão com uma pressão significativa por meio de uma ferramenta especial, no sentido dos ponteiros do relógio, até ao encosto 3. Desenroscar o pistão, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, executando meia volta 4. Montar e purgar a pinça de travão 5. Verificar se a alavanca do travão de mão está sobre o encosto da caixa da pinça de travão. 6. Accionar com força aprox. 30 vezes o travão de pé enquanto o motor estiver em funcionamento 7. Ajustar o travão de mão de acordo com as prescrições do fabricante de automóveis 8. Inspeccionar a eficácia do travão de serviço e do travão de imobilização quanto ao estado de verificação

014 Pinça de travão para Audi (ajuste básico)