

ASTUCE TECHNIQUE N°4

ADAPTATION DU CIRCUIT IMPRIMÉ DE LA REN20....

Pour la coque REN20, il existe 2 types de circuit imprimé : A et B.

Pour le circuit A, la coque RN20 s'adapte parfaitement.

Pour le circuit B, il faut ajuster le circuit en le découpant à l'aide d'une lame de scie métal suivant le descriptif du schéma ci-dessous


CIRCUIT A



CIRCUIT B



Traits de découpe pour ajuster votre circuit. Aidez vous d'une lame de scie métal

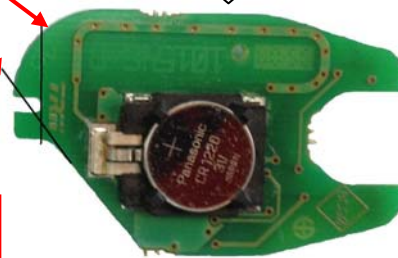

Pour installer le circuit B, il faut préalablement couper les deux picots à l'aide d'un cutter.

