


| Transmission | Butée hydraulique | Recommandation | 804521/524/525/526/527

| Pas de vis de purge sur la butée

La vis de purge se trouve sur le circuit hydraulique




- 1 –Maintenir la pédale en position haute
- 2 –Dévisser et ôter le bouchon de remplissage du liquide hydraulique
- 3 –Pousser sur le clip et tirer sur le tuyau de la butée sans l'ôter complètement

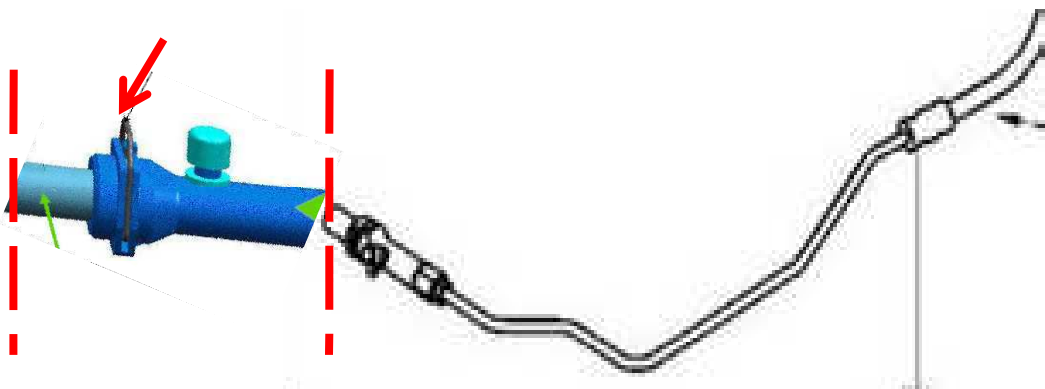


- 4 –Remplir la seringue de liquide hydraulique (60ml suffise)



Comment faire une purge avec une seringue

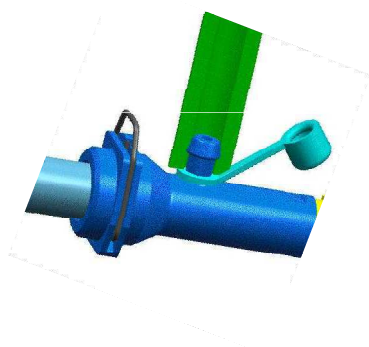

- 5 – Oter le cabochon
- 6 – Insérer un tuyau sur la purge
- 7 – A l'autre extrémité du tuyau enquiller la seringue
- 8 – Injecter le liquide hydraulique en une seule fois
- 9 – L'air s'évacuera par le réservoir de remplissage du liquide hydraulique

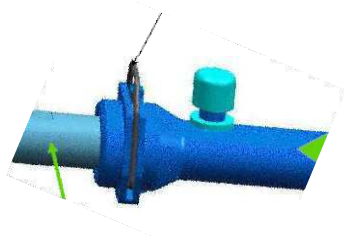

- 10 – Enlever le tuyau et Replacer le cabochon
- 11 – Remettre en position le tuyau de la butée
- 12 – Refermer le réservoir du liquide hydraulique

Conseils VALEO:

La course de la pédale doit être souple et régulière.

