


**REMONTAGE DU FILTRE A GAZOLE  
FCS710 PURFLUX**

FILTRE FCS710

RÉCHAUFFEUR

FILTRE ASSEMBLÉ

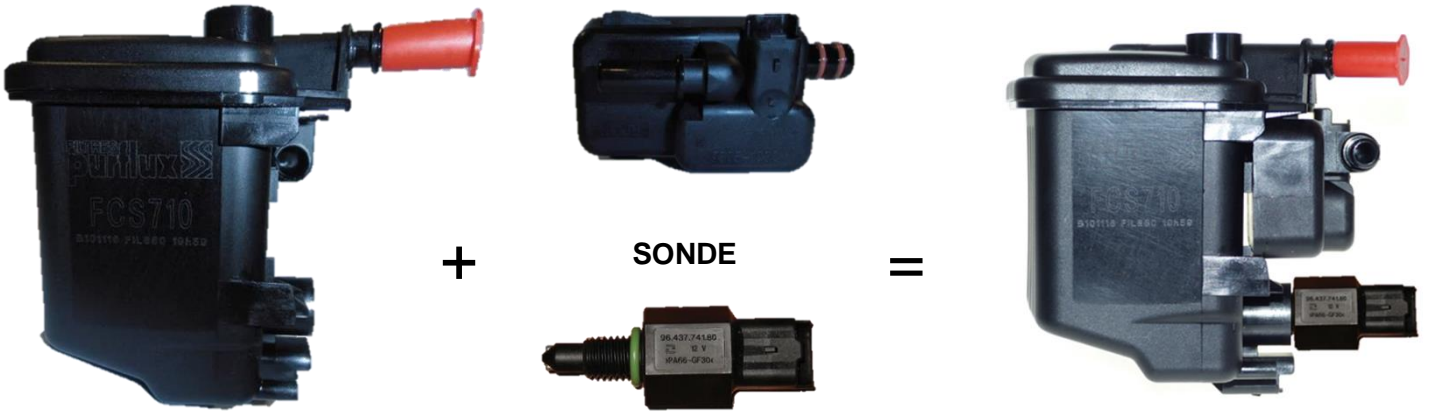


**Réchauffeur et sonde à récupérer sur l'ancien filtre**



**A) MONTAGE DU RÉCHAUFFEUR**

1- Lubrifiez les joints avec le carburant 2- Poussez le réchauffeur jusqu'à la butée en le positionnant en biais 3- Appuyez pour le clipper jusqu'à entendre un « clac ». Vérifier que le réchauffeur est immobilisé et parallèle à la paroi du filtre. Voir photo « Filtre assemblé » ci-dessus

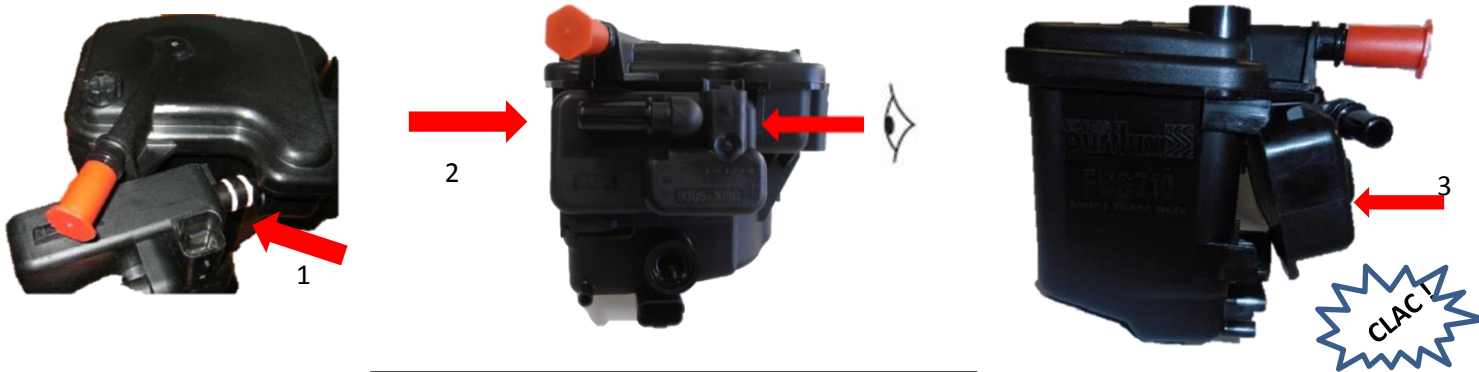

**B) MONTAGE DE LA SONDE**

Cette sonde n'est pas montée sur tous les véhicules.

Comme vous pouvez le constater le trou est fermé.

Le trou est auto perçant, il suffit de mettre la sonde en place et de la visser.

Au vissage la paroi séparatrice du filtre est rompue, ce qui produit un craquement. Cela ne doit pas vous alarmer.

