

Notice de pose du faisceau électrique pour
crochet d'attelage avec prise 7 voies type 12N

Version : All

Année : 10/1996 →

Réf : 165686



CITROEN BERLINGO

PEUGEOT PARTNER




0H 30

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaakmet 12N contactos

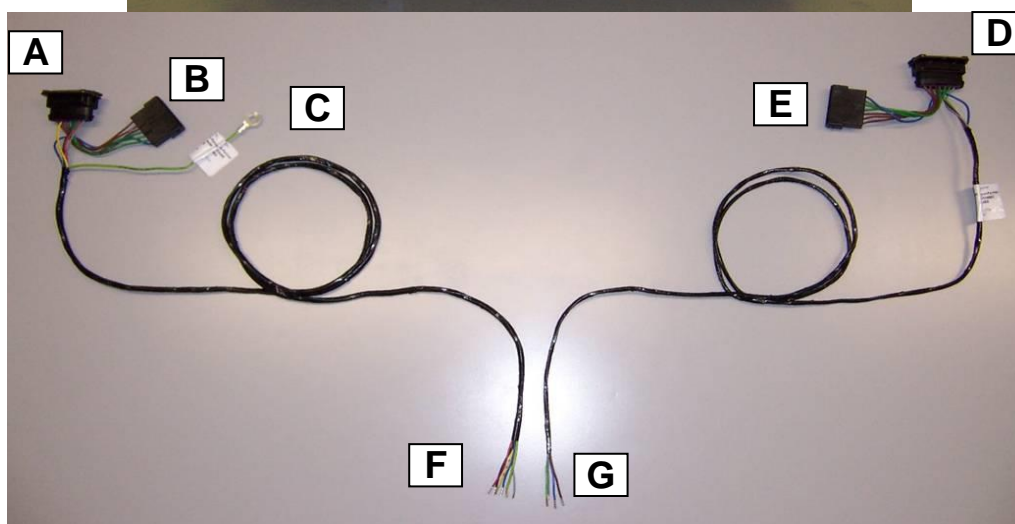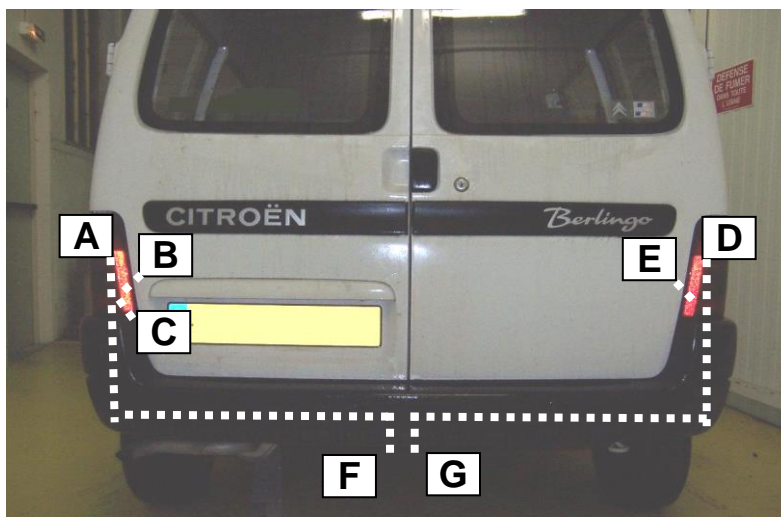


Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

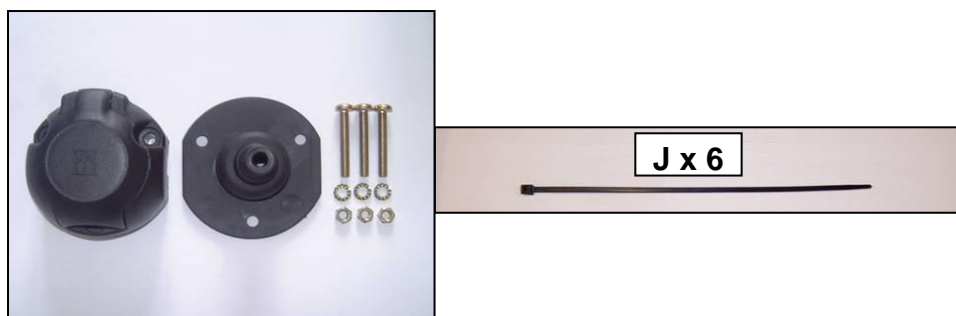

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

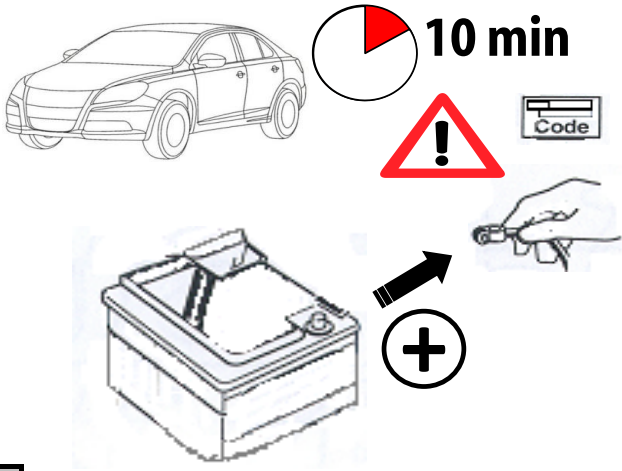


2




3




4

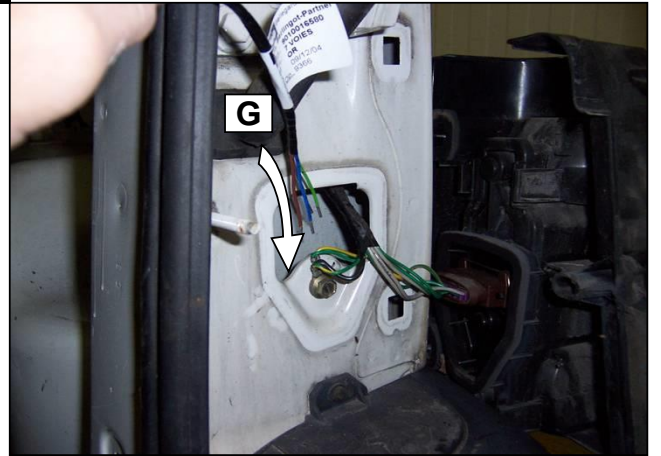

5

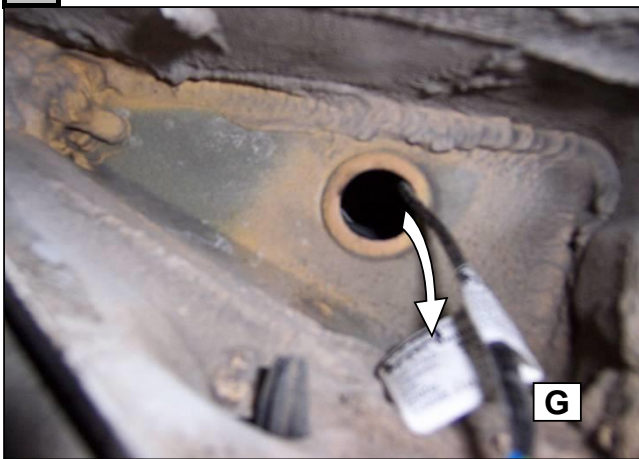

6

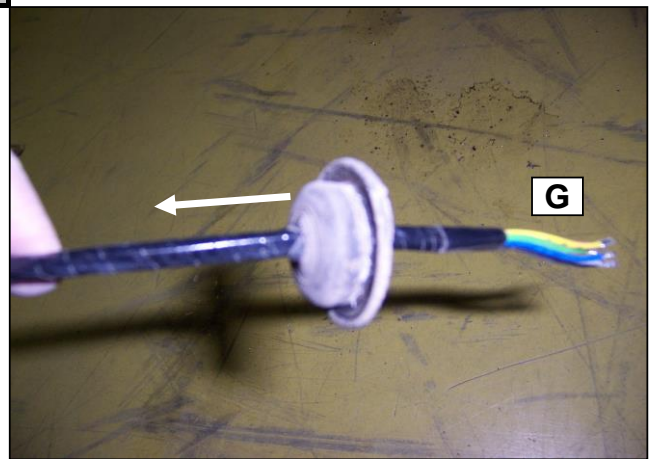


7




8




9

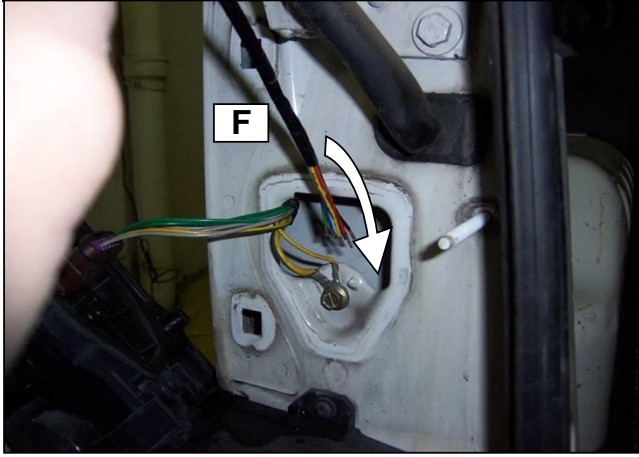


10

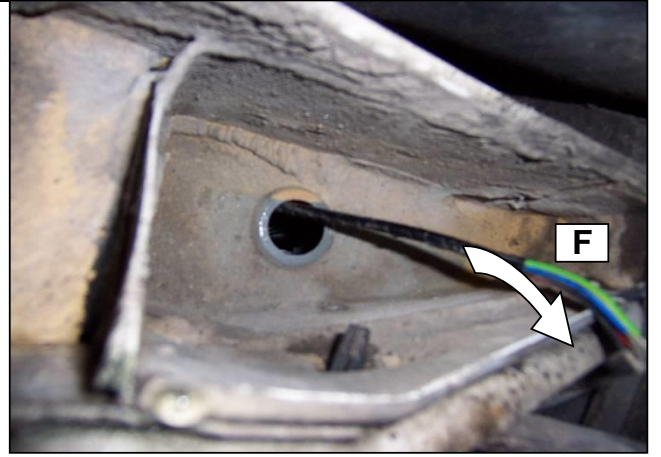

11

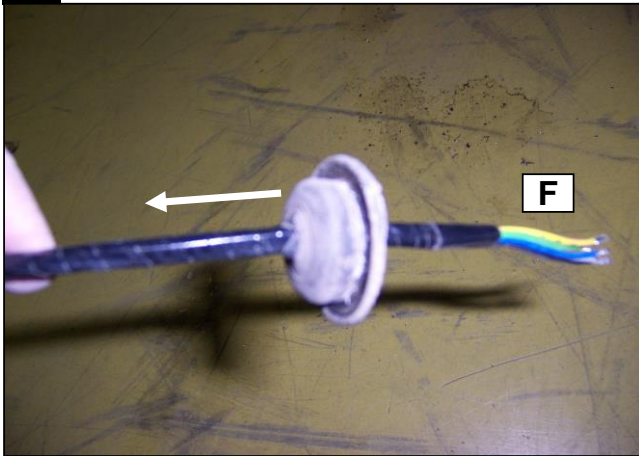


12

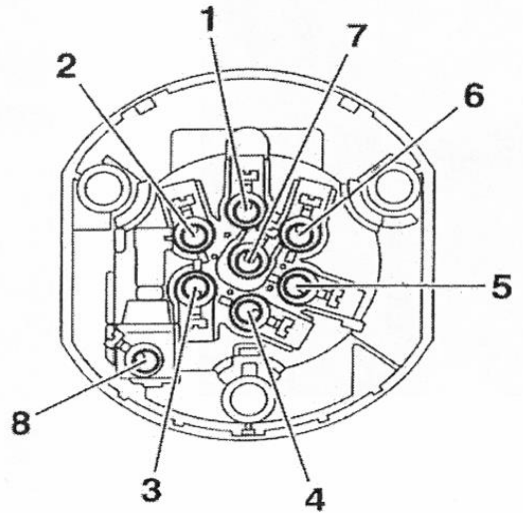


	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	8/58B
	21+5 W	21W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzento
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris


13

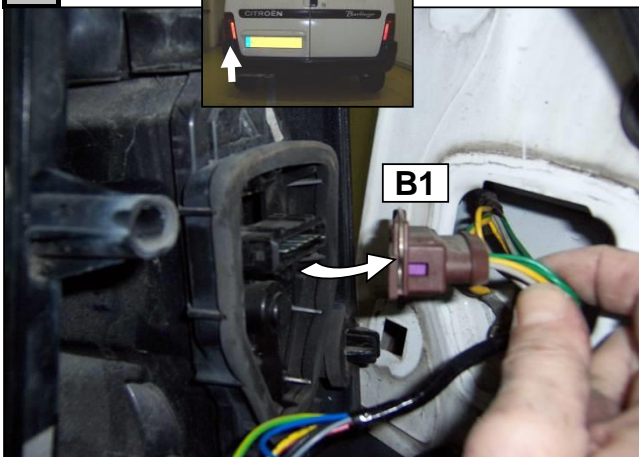


14

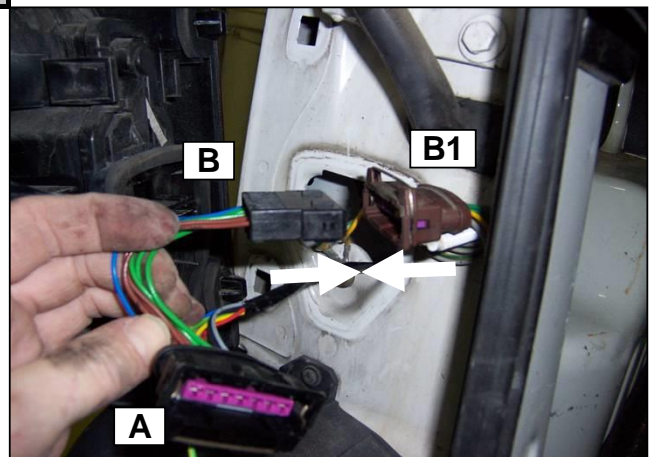


15

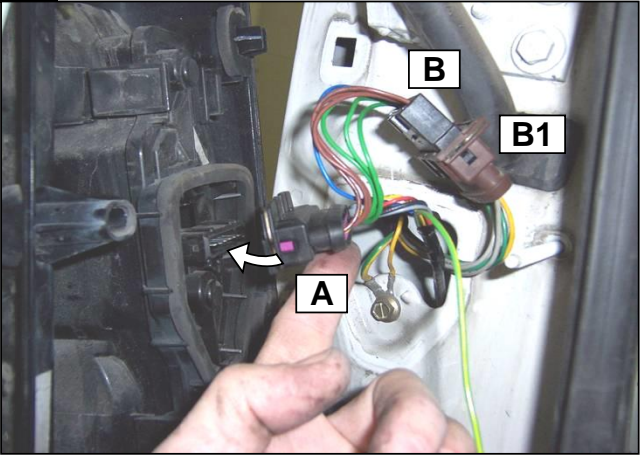


16

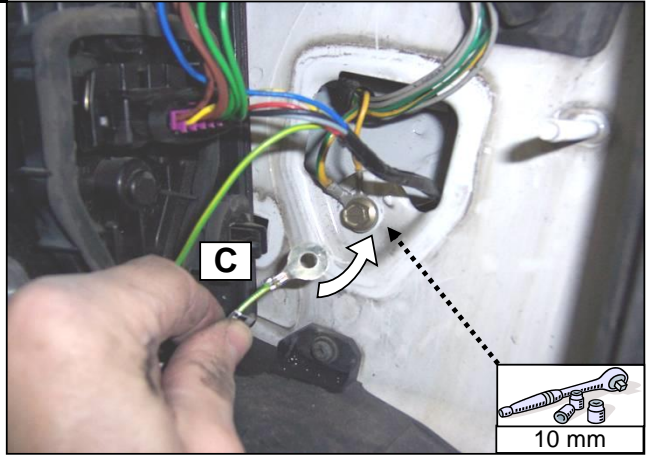


17

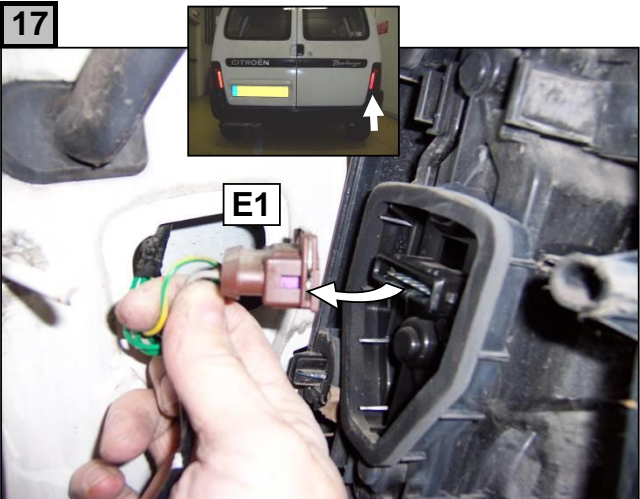


18

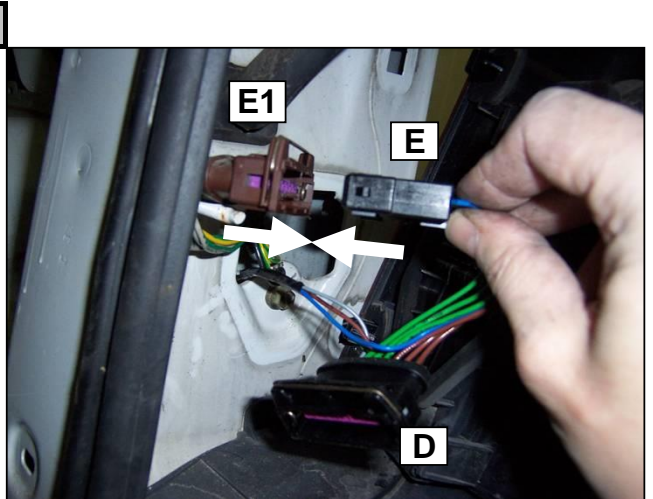


19

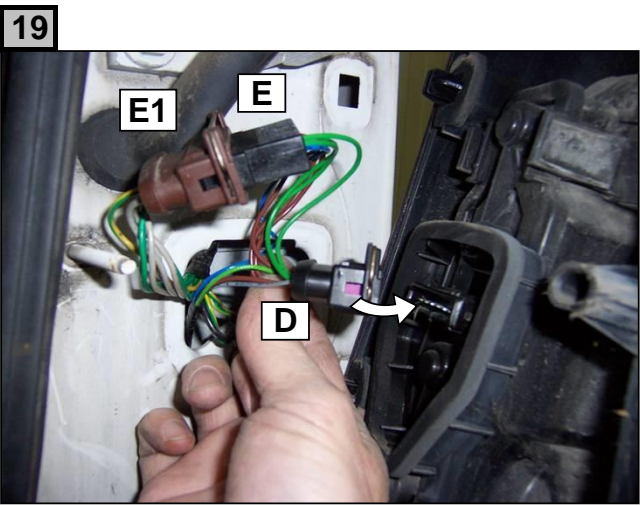

20

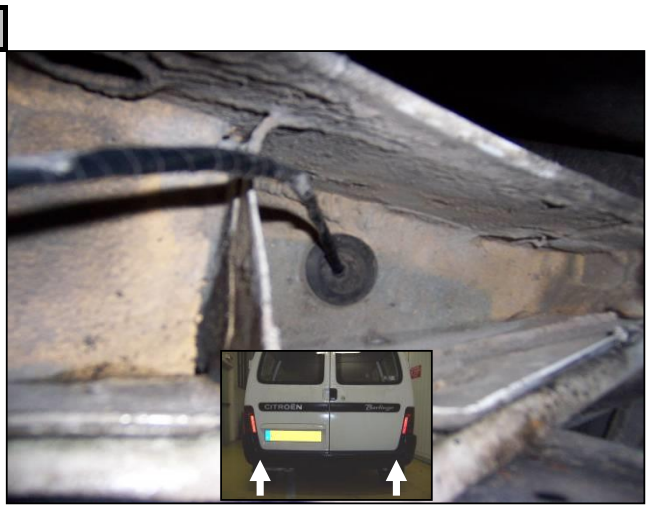

21

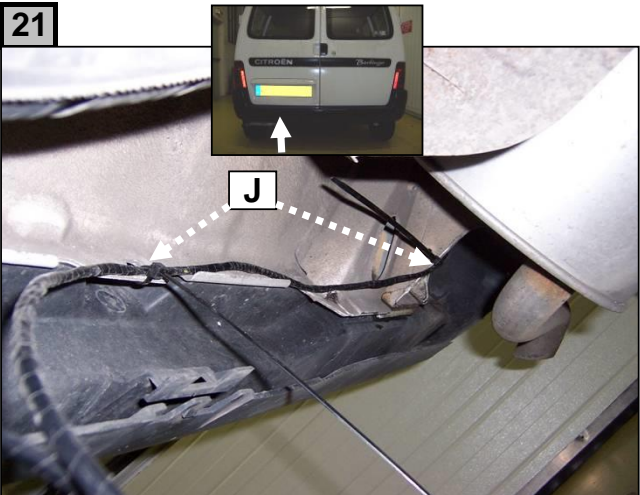

22




23



24




Code

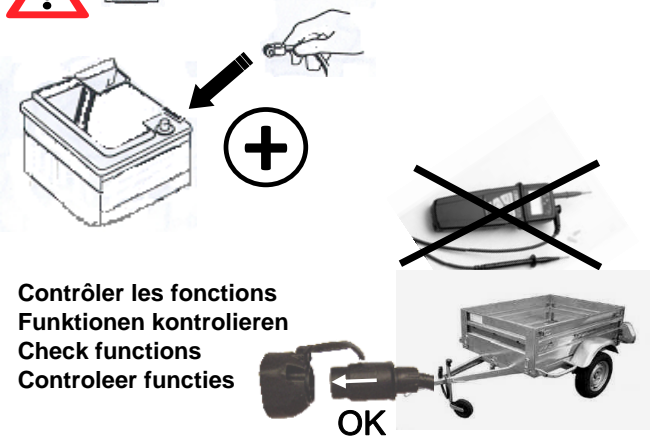

Contrôler les fonctions
 Funktionen kontrollieren
 Check functions
 Controleer functies

OK

25

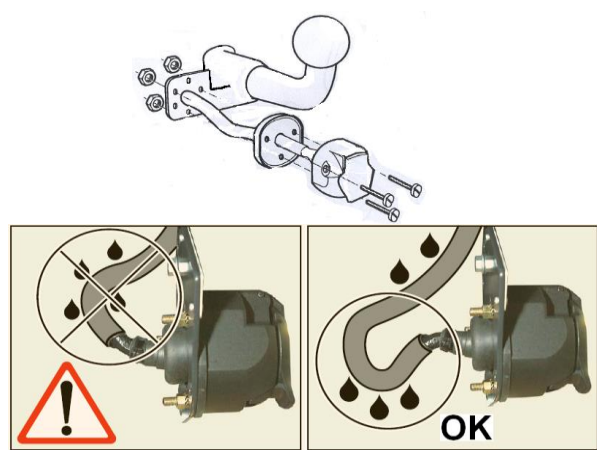

OK

