

Towbar



40048


Kia/Hyundai

- Sorento (Hybrid+ plug in hybrid)
- Santa Fe (Hybrid+ plug in hybrid)

10/2020->

03/2021-06/2024

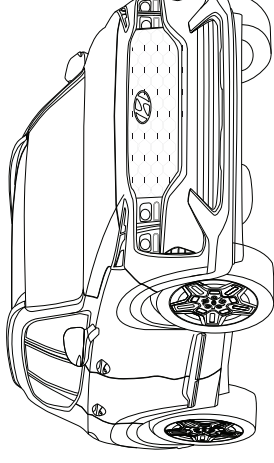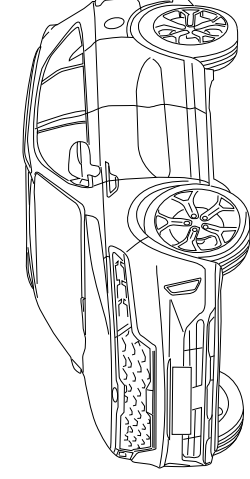

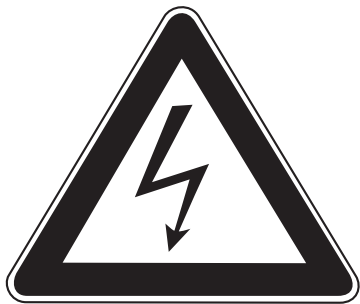

NL

- * Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- * De voorgeschreven kwalificaties variëren naar gelang het gebied.
- * Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- * Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

GB

- * Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- * The required qualifications may vary depending on the region.
- * Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.

* Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

D

- * Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- * Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- * Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- * Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F

- * Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- * Les qualifications requises sont variées selon la région.
- * Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- * Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

S

- * Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- * Vilken kvalifikation som krävs kan variera från

region till region.


- * Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- * Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

DK

- * Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- * De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- * Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- * En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

E

- * La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- * Las calificaciones varían según la región.
- * Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- * Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

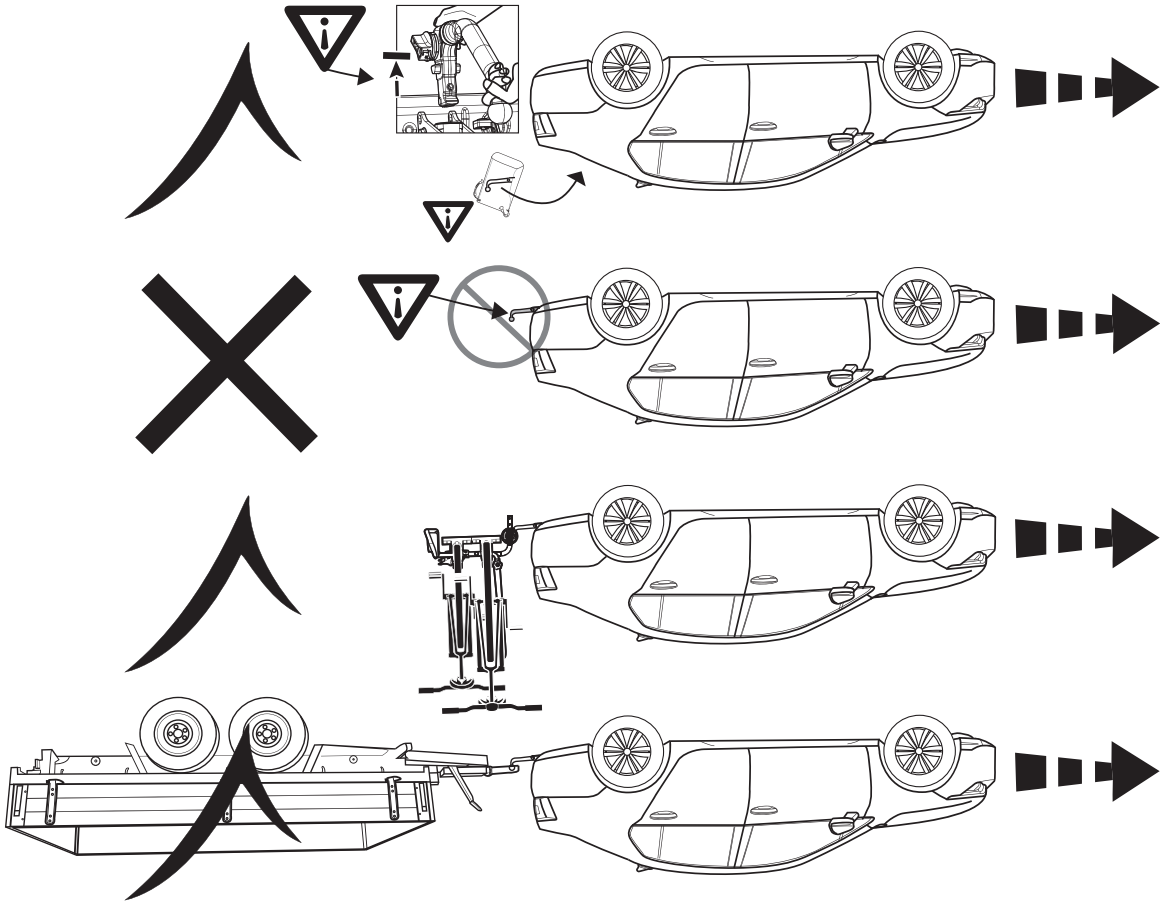

* Montáž v elektromobil NV ili v hibrid-
nyh avtomobil moze proizvodit' tol'ko
kvalificirovannyj personal.
* Uroven' neobhodimoy kvalifikacii zavni-
sit ot regional'nyh trebovanii.
* Obratite Vashe vnimanie na regional'nye
zakony i direktivy soglasno zakonoda-
tel'stvu otnositel'no servisa dlya elek-
tromobilov.

* Nesoblyudenie dannoy instrukcii moze
obuslovit' tyazhelye travmy ili privesti k
smertel'nomu sluchaju.

* Vaaditav pātevys vaihtele maakohtaisest.
* Noudata sähkõjoneuvon huolto koskevia
paikallisia lakeja ja lain määräksä.
* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vaka-
van loukkaantumisen tai kuoleman.

* Vestavbu do elektrovozidla na vysoké napětí
nebo do hybridního vozidla může provádet
pouze kvalifikovaný personál.
* Die daného státu se nezbytná požadovaná
kvalifikace liší.
* Při servisních činnostech na elektrovozidlech
postupujte dle místních zákonů a zákonných
směrníc.






* Nedodržování těchto pokynů může mít za
následek vážné úrazy a smrt.

* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos
gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak
megfelelő képesítésű személyzet hajthatja
végre.
* A szükséges képesítés régióról régióra változó.
Kérjük, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek
szervizelésével kapcsolatos helyi követelményeket
és törvényes irányleveket.
* Ezen Utasítás figyelemmel kíséri a helyi követelményeket.
vagy hatályos sérelésekre vonatkozóan.

* L'installazione in un'automobile ibrida oppure
in un'automobile a carica ad alta tensione
(HV) può essere eseguita esclusivamente da
parte di personale qualificato e autorizzato da regione.
* Le qualifiche e le autorizzazioni necessarie variano da regione
a regione.
* Tenere conto delle leggi e delle direttive valide
a livello nazionale e regionale per le
autorizzate in relazione all'assistenza per le
autovetture.
* La mancata osservanza di queste istruzioni può
causare lesioni gravi oppure la morte.

* Montaż w pojeździe z napędem elektrycznym
HV lub z napędem hybrydowym może zostać
wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
* Wymagane kwalifikacje mogą różnić się
zależnie od regionu, w którym dokonywany
jest montaż.
* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych prze-
pisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwi-
su pojazdów z napędem elektrycznym.
Nieprzestrzeganie powyższych wskazań grozi
ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

* Asennuksen korkeajännitesähköajoneuvoon
(HV) tai hybridajoneuvoon saa suorittaa vain
pätevä henkilöstö.

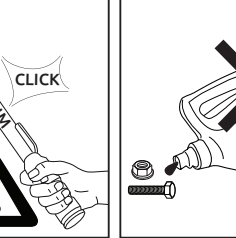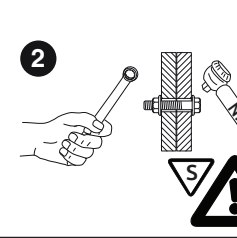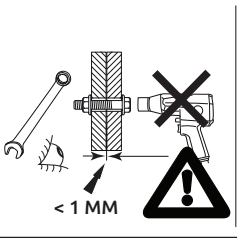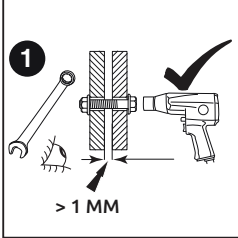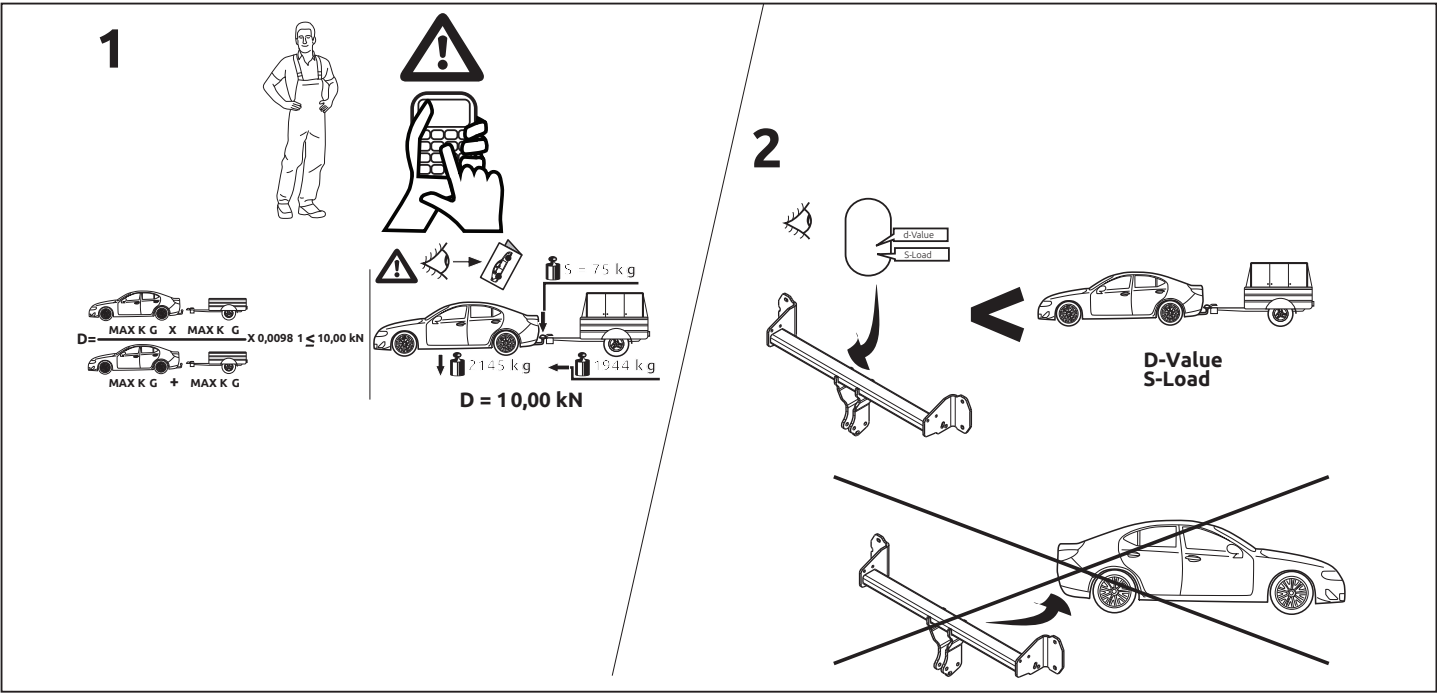

© 4004870/09-05-2025/4



Dispositivo di traino tipo: 40048a
Per autoveicoli: KIA/Hyundai
Sorento (Hybrid+ plug in hybrid) 10/2020->
Santa Fe (Hybrid+ plug in hybrid) 03/2021-06/2024
Tipo funzionale: MQ4; TM

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: E11 55R 0211975
Valore D: 13 kN
Carico Verticale max. S: 100 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma UN ECE R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 13 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)







DA COMPILARE PER IL COLLAUDO


DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità/alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

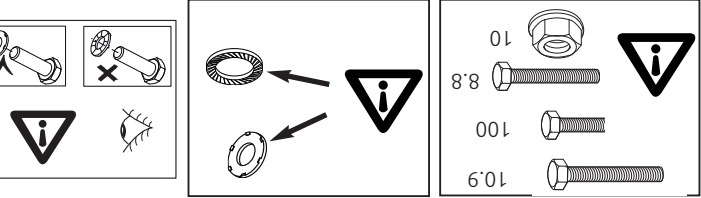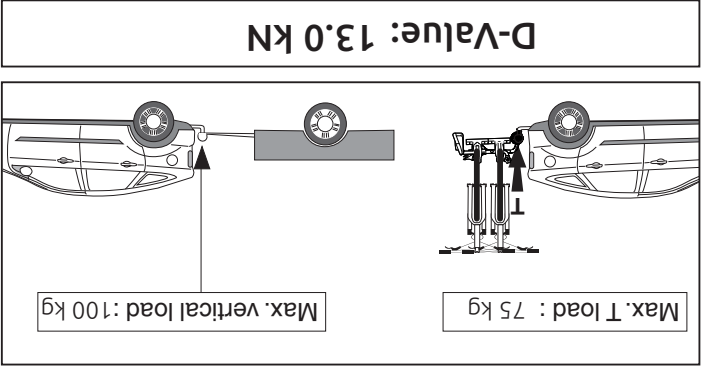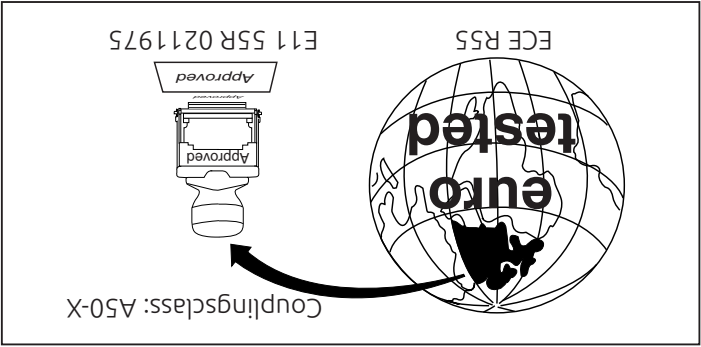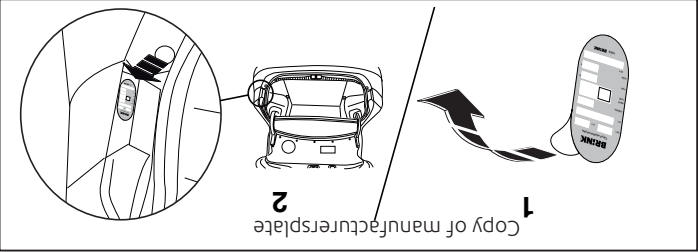
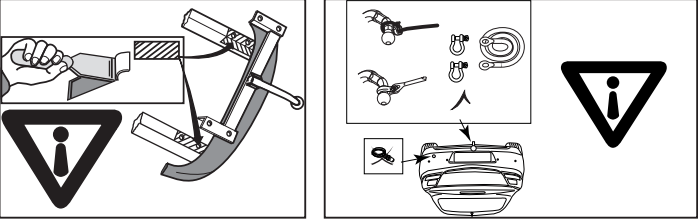
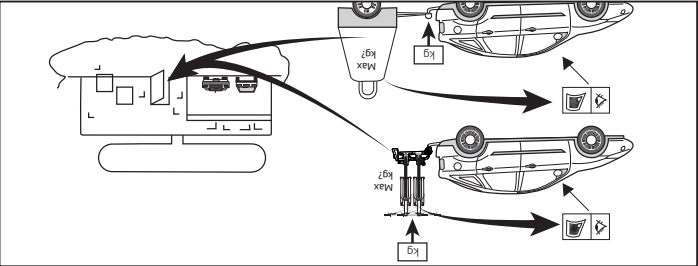


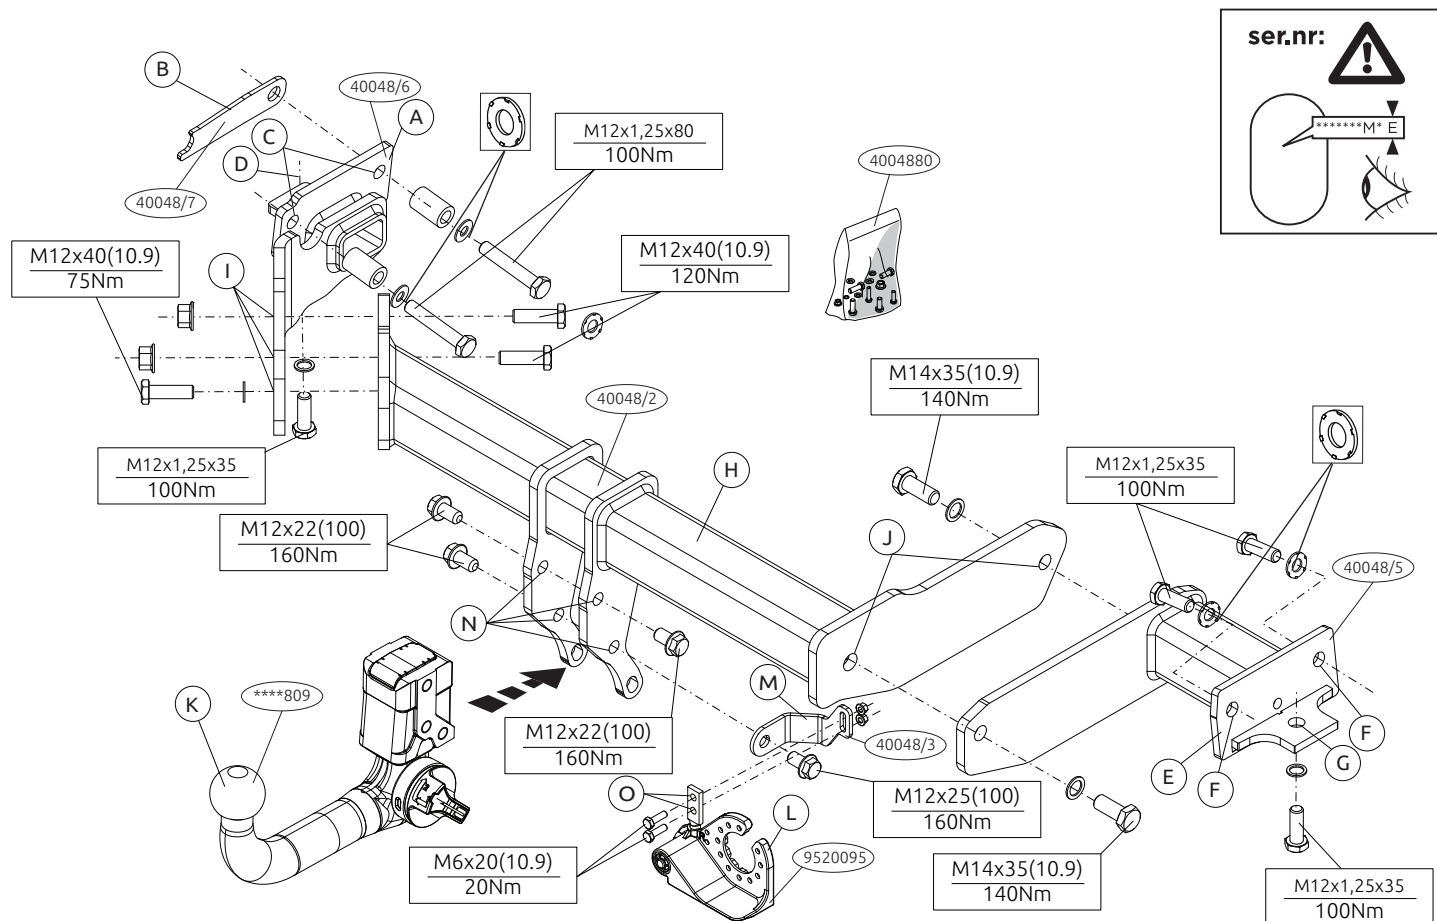

© 4004870/09-05-2025/6

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружная сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/ krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyřiznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtási vonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odlączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumper-cover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i støtfångeren	sin tapa parachoques	senza copripaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurinsa suojuksella	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

© 4004870/09-05-2025/27

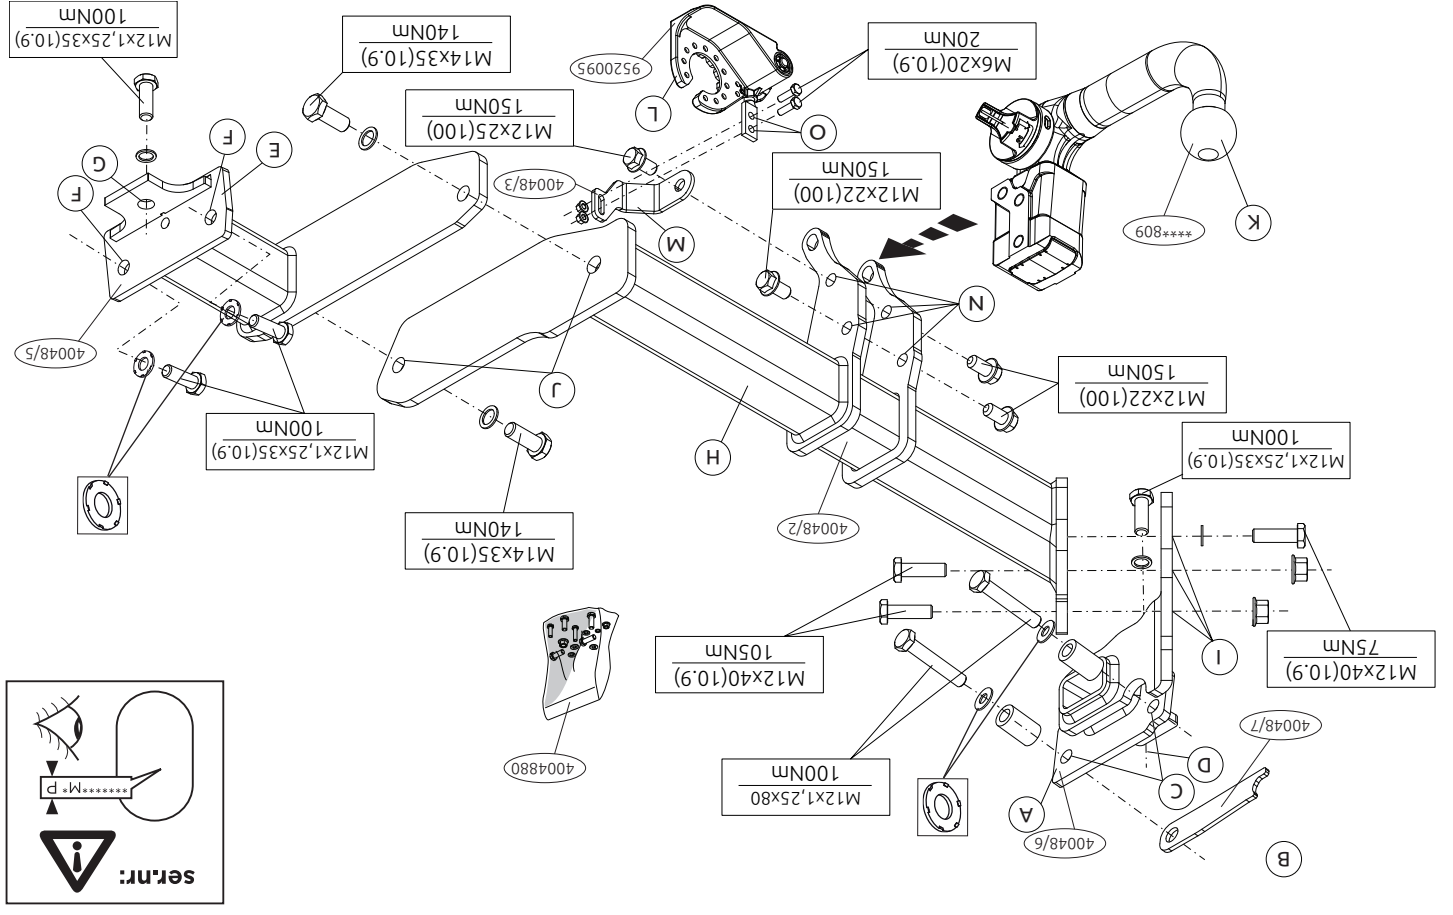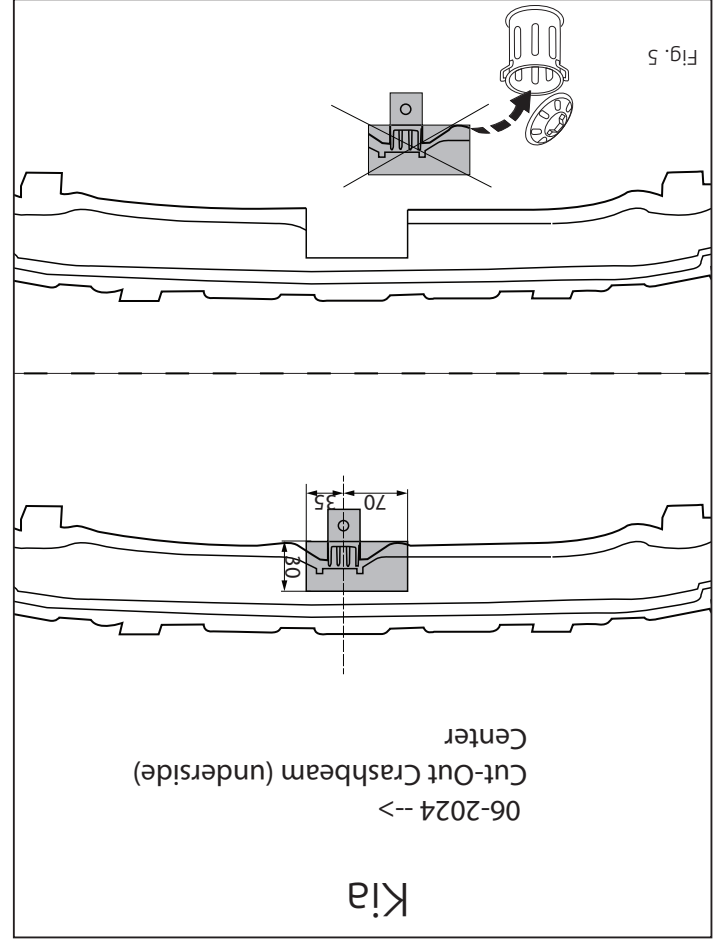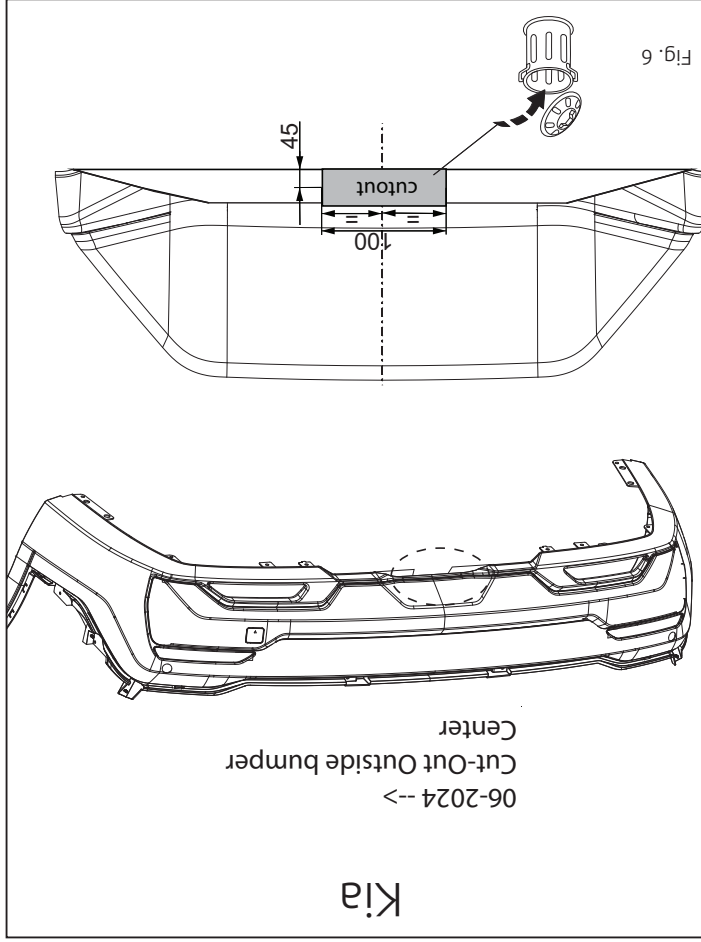

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

KIA

1. Demonteer de achterlichtunits. Demonteer de bumper inclusief de stootbalk van het voertuig. Zie figuur 1.
2. **Let op, indien aanwezig:** Laat het reservewiel en de AD-Blue tank zakken. Zie figuur 1.
3. Neem de uitlaat uit de achterste (3)ophangrubbers.
4. Plaats steun A en bevestig deze op de punten C en D inclusief vulplaat B, monteer het geheel los-vast.
5. Plaats steun E en bevestig deze op punt F en G, monteer het geheel los-vast.
6. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
7. Zaag overeenkomstig figuur 2,3,4,5 en 6 de aangegeven delen uit.
8. Monteer het balkgedeelte H op de punten I, J handvast aan de chassis-balken.
9. Monteer de Brink Connector K inclusief wegklapbare stekkerplaat L met beugel M op de punten N en O.
10. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
11. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde.

HYUNDAI

1. **Let op, indien aanwezig:** Laat het reservewiel en de AD-Blue tank zakken. Zie figuur 1a.
2. Neem de uitlaat uit de achterste (3)ophangrubbers.
3. Plaats steun A en bevestig deze op de punten C en D inclusief vulplaat B, monteer het geheel los-vast.
4. Plaats steun E en bevestig deze op punt F en G, monteer het geheel los-vast.

5. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
6. Monteer het balkgedeelte H op de punten I, J handvast aan de chassis-balken.
7. Monteer de Brink Connector K inclusief wegklapbare stekkerplaat L met beugel M op de punten N en O.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
9. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek.



Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.


BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder ""indien aanwezig"" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

© 4004870/09-05-2025/8

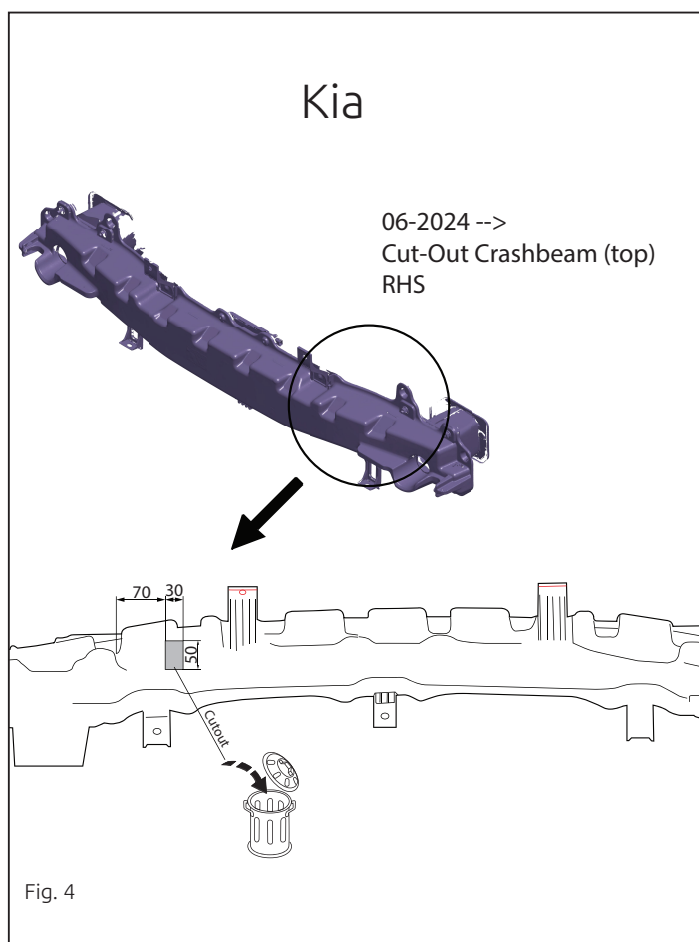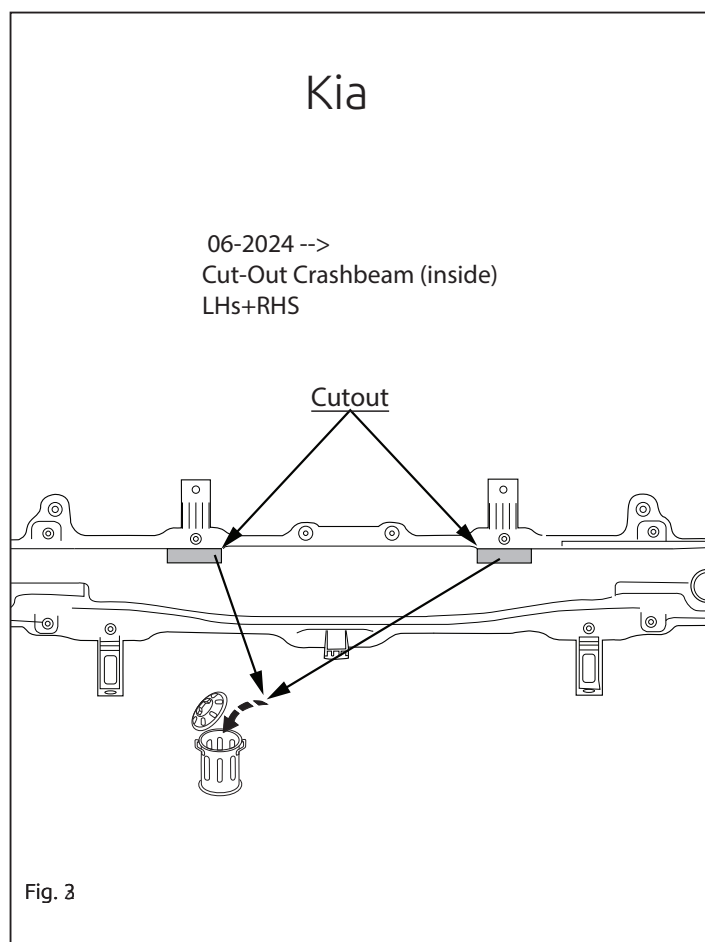

© 4004870/09-05-2025/25

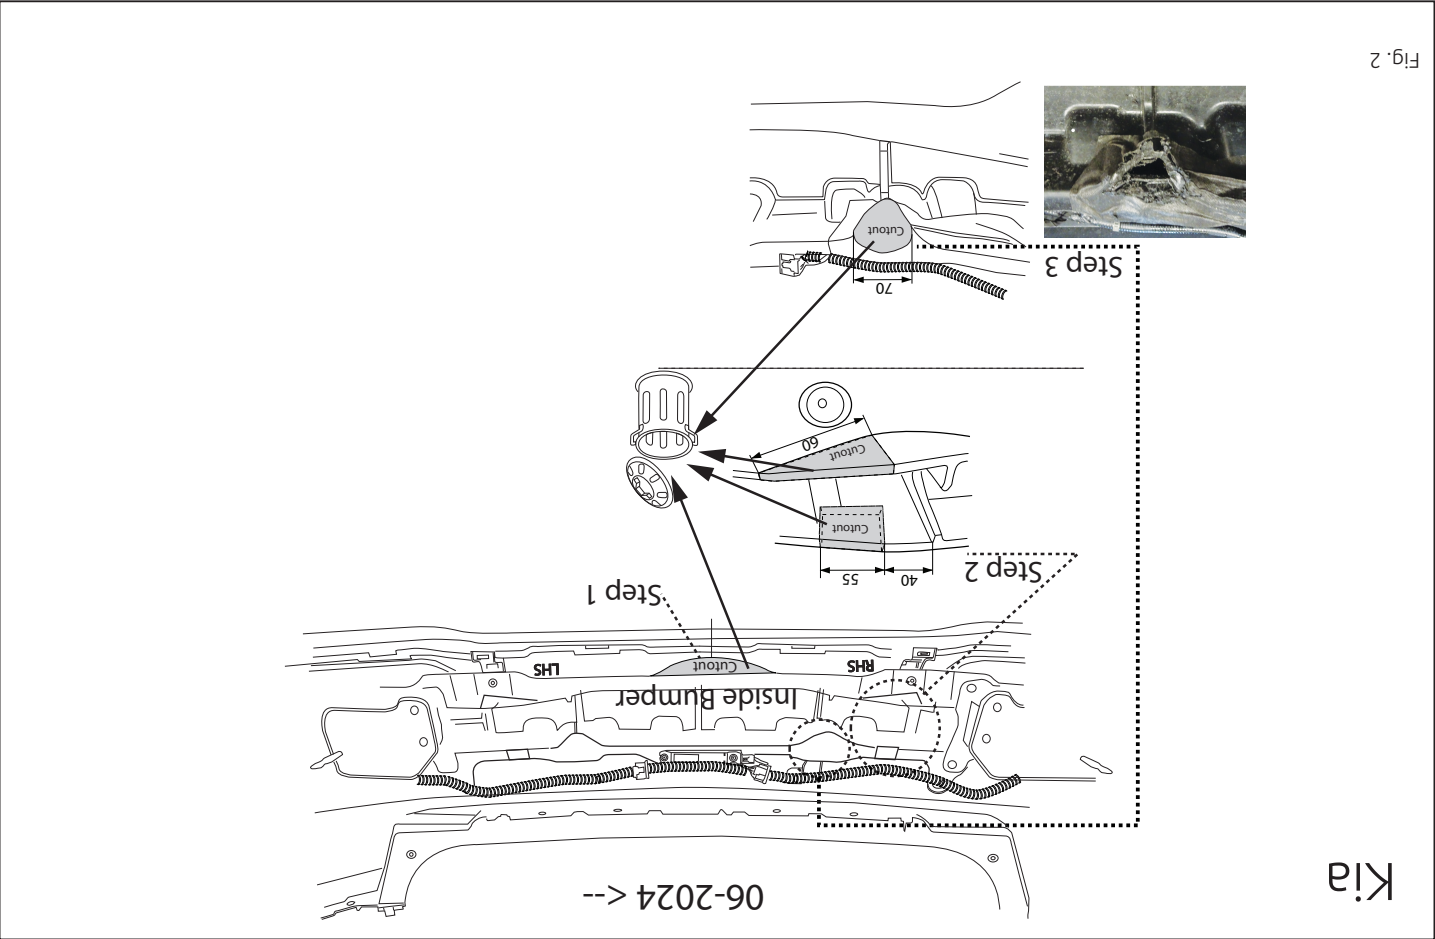

FITTING INSTRUCTIONS:

CB

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

KIA

1. Remove the rear-light units. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. See figure 1.

2. **Please note: if present:** Lower the spare wheel and the AD-Blue tank. See figure 1.

3. Release the exhaust pipe from its last (3) holders. do not tighten fully.

4. Position support A and attach it at points C and D including shim B but thing without fully tightening.

5. Position support E and attach it at point F and G, then fit the whole thing without fully tightening.

6. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

7. Saw out the portions as indicated in fig. 2,3,4,5 and 6.

8. Fit the member section H hand-tight at points I, J on the chassis beams.

9. Fit the Brink Connector K, including foldaway socket plate L and bracket M at points N and O.

10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

11. Replace the items removed in step 1 and 2.

HYUNDAI

1. **Please note: if present:** Lower the spare wheel and the AD-Blue tank. See figure 1a.

2. Release the exhaust pipe from its last (3) holders.

3. Position support A and attach it at points C and D including shim B but do not tighten fully.

4. Position support E and attach it at point F and G, then fit the whole thing without fully tightening.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.
See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical, brake- or fuel lines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect fitting without fully tightening.

pretation of these assembly instructions.

D

MONTAGEANLEITUNG:

**Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupp-
lung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung
die richtige ist.**

KIA

1. Die Rücklichter abmontieren. Die Stoßstange einschließlich den Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. **Achtung, wenn vorhanden:** Das Ersatzrad und AD-Blue tank herunter lassen. Siehe Abbildung 1.
3. Den Auspuff aus den hintersten (3) Gummiaufhängungen nehmen.
4. Halterung A anlegen und bei den Punkten C und D einschließlich Füllplatte B halbfest anbringen.
5. Die Halterung E anlegen und bei das Punkt F und G befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
7. Gemäß Abb. 2,3,4,5 und 6 die angegebenen Teile heraussägen.
8. Den Querbalken H bei den Punkten I, J halbfest an den Fahr gestellträ-
ger montieren.
9. Den Brink Connector K einschließlich wegklappbarer Steckdosenplatte
L und Bügel M bei den Punkten N und O montieren.
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung
festdrehen.
11. Das unter Abschnitt 1 und 2 Entfernte wieder anbringen.

HYUNDAI

1. **Achtung, wenn vorhanden:** Das Ersatzrad und AD-Blue tank herunter
lassen. Siehe Abbildung 1a.
2. Den Auspuff aus den hintersten (3) Gummiaufhängungen nehmen.

3. Halterung A anlegen und bei den Punkten C und D einschließlich
Füllplatte B halbfest anbringen.
4. Die Halterung E anlegen und bei das Punkt F und G befestigen. Alles
halbfest montieren.
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung
festdrehen.
6. Den Querbalken H bei den Punkten I, J halbfest an den
Fahrgestellträger montieren.
7. Den Brink Connector K einschließlich wegklappbarer Steckdosenplatte
L und Bügel M bei den Punkten N und O montieren.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung
festdrehen.
9. Das unter Abschnitt 1 und 2 Entfernte wieder anbringen.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-
Handbuch zu Rate ziehen.**

**Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskitze zu Rate
ziehen.**


**Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die
beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.**

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) ""des Fahrzeugs"" ist
der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonser-
vierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen
beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schüt-
zen.

© 4004870/09-05-2025/10

Hyundai

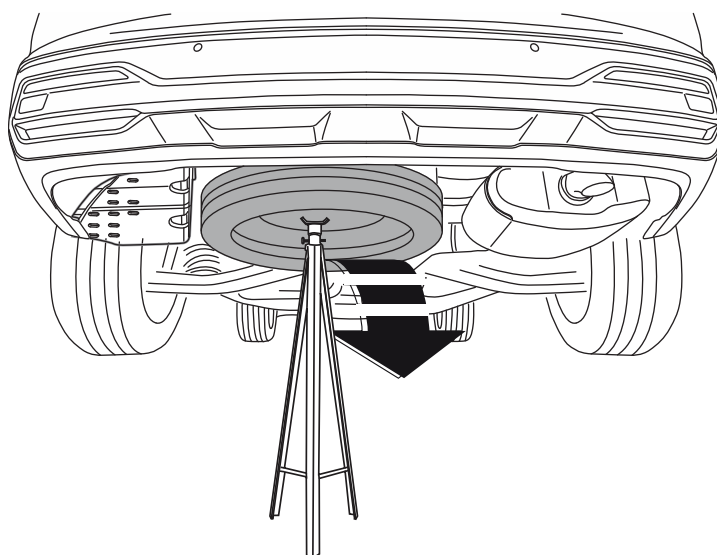

NL	Lokatie/Positie pijl
GB	Location/Position Arrow
D	Positionspfeil
F	Flèche de Position
S	Positionpil
DK	Lokaliseringspil
E	Flecha de posición
I	Freccia di posizione
PL	Strzałka potożenia
SF	Paikannusnuoli
CZ	Šipka na pozici
H	Helyzetjelző nyíl
RUS	Локация / Место встречи

NL	Richtingspijl
GB	Movement Arrow
D	Bewegungspfeil
F	Flèche de mouvement
S	Rörelsepil
DK	Bevægelsespil
E	Flecha de movimiento
I	Freccia di movimento
PL	Strzałka kierunku ruchu
SF	Liikesuuntanuoli
CZ	Šipka pohybu
H	Mozgásirányjelzőnyíl
RUS	Стрелка движения

Fig. 1a

© 4004870/09-05-2025/23

Kia

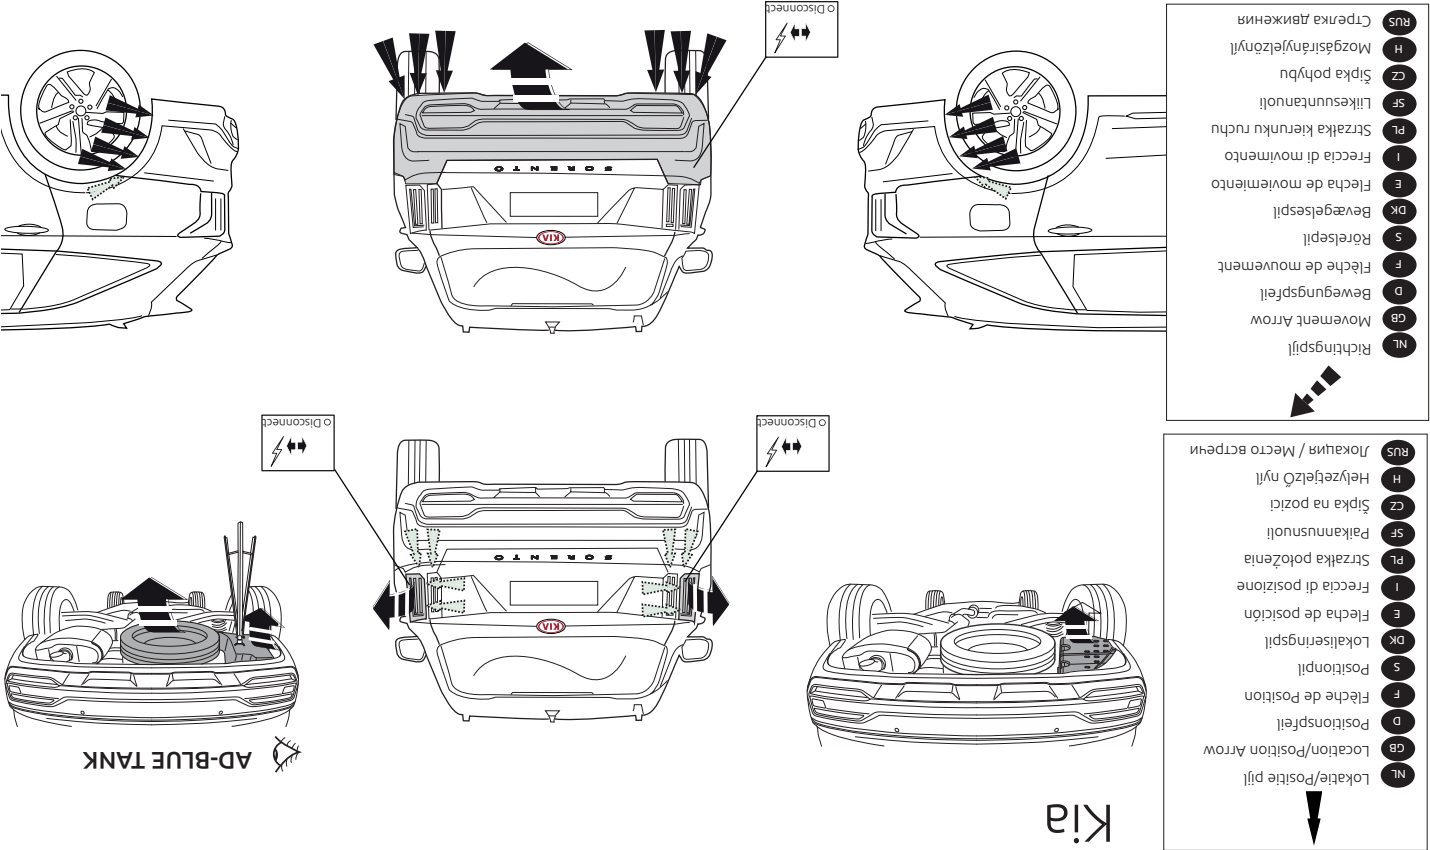


Fig. 1

* Entfernen Sie ""falls vorhanden"" , die Plastikkappen von den Punkt-

schweißmütern.

* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck ihres

Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

* Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Muttern

gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die

Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

* Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer

nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die

Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschrie-

benen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte

Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signaléti-
que de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante

dans la notice de montage.

KIA

1. Démontez les feux arrière. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse. Voir la figure 1.
2. **Attention, si présent :** Abaisser la roue de secours et le réservoir AD-

Blue. Voir la figure 1.

3. Détacher l'échappement des attaches en (3) caoutchouc postérieures.

4. Positionner le support A et le fixer aux points C et D ainsi que les pla-

quette de calage B, monter l'ensemble sans serrer.

5. Positionner le support E et le fixer à l'emplacement le point F et G,

monter l'ensemble sans serrer.

6. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

7. Scier les parties indiquées conformément à la figure 2,3,4,5 et 6.

8. Monter la partie H de la poutre sur les longerons de châssis, en serrant

9. Monter le Brink Connector K et compris la prise rabattable L avec col-
lier M sur les points N et O.
10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
11. Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.

HYUNDAI

1. **Attention, si présent :** Abaisser la roue de secours et le réservoir AD-

Blue. Voir la figure 1a.

2. Détacher l'échappement des attaches en (3) caoutchouc postérieures.

3. Positionner le support A et le fixer aux points C et D ainsi que les pla-

quette de calage B, monter l'ensemble sans serrer.

4. Positionner le support E et le fixer à l'emplacement le point F et G,

monter l'ensemble sans serrer.

5. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

6. Monter la partie H de la poutre sur les longerons de châssis, en serrant

à la main, à l'emplacement des points I, J.

7. Monter le Brink Connector K et compris la prise rabattable L avec col-
lier M sur les points N et O.

8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

9. Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la

notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la

notice de montage jointe.

REMARQUE:

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consul-
ter le concessionnaire.

- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

KIA

1. Demontera bakljusmodulerna. Demontera stötfångaren inklusive stötranden från fordonet. Se figur 1.
2. **Observera: om tillgänglig:** Sänk ned reservdäcket och AD-Blue tanken. Se figur 1.
3. Lossa avgasröret ur sina (3) bakersta gummifästen.
4. Placera stöd A och fäst vid punkterna C och D med mellanläggsbrickan B utan att dra åt helt.
5. Positionera stöd E och montera det vid punkt F och G, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

ее не до конца.

7. Установить Brink Connector K вместе с отводной штепсельной L кронштейном M в точках N и O.
8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
9. Поставить на место детали, снятые во время шага 1 и 2

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозащитной материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо непра-

6. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
7. Såga ut delarna enligt fig. 2,3,4,5 och 6.
8. Fäst delavschnitt H handfast vid punkterna I, J på chassibalkarna.
9. Fäst Brink Connector K inklusive fällbara kontaktplattan L och bygel M vid punkterna N och O.
10. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
11. Montera de delar som demonterades under punkt 1 och 2.

HYUNDAI

1. **Observera: om tillgänglig:** Sänk ned reservdäcket och AD-Blue tanken. Se figur 1a.
2. Lossa avgasröret ur sina (3) bakersta gummifästen.
3. Placera stöd A och fäst vid punkterna C och D med mellanläggsbrickan B utan att dra åt helt.
4. Positionera stöd E och montera det vid punkt F och G, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
5. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
6. Fäst delavschnitt H handfast vid punkterna I, J på chassibalkarna.
7. Fäst Brink Connector K inklusive fällbara kontaktplattan L och bygel M vid punkterna N och O.
8. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
9. Montera de delar som demonterades under punkt 1 och 2.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se figuren för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

© 4004870/09-05-2025/12

вильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 4004870/09-05-2025/21

lásd a rajzon.
**Az eltávolítható gömbrendszert összeszerelési útmutatóját lásd a ter-
mékhez mellékelt összeszerelési kézikönyvben.**

FONTOS:

* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosí-
tást kereskedőnkől.
* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumenrel, vagy zajcsökkentő any-
aggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
* A jármű által maximálisan vonatható megengetett teher mértékéről
tájékozódjunk kereskedőnkkel.
* Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az
üzemanyag-vezetéseket.
* Amennyiben pontthegeszteséssel rögzített anyakkal találkozzunk, vegyük le
róluk a mianyag sapkát.
* A felszerelés után az útmutatót Círizzük a gépjármű papírjaival együtt.
* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen
vagy közvetett módon következő károktól. Ez vonatkozik a nem
megfelelő szereszmok használatára, a leírattól eltérő módszerek és esz-
közök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

**Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить таблицу с
типом изделия для того, чтобы определить какую именно из
иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.**

KIA

1. Снять оба блока задних фар. Снять бампер вместе со bumperным
брусом автомобиля. рисунок 1 .
2. **Внимание, если имеются:** Очистить запасное колесо и бак AD-
Blue. См. рисунок 1.

**Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i
vejledningen der skal anvendes.**

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall
detta avlägsnas.
* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kul-
tryck.
* Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsleledningarna
inte skadas.
* Avlägsna de små plastlocken - från punktsvetsmuttrar-
na.
* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsam-
mans med bilens övriga dokument.
* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av fel-
aktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra mon-
teringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning
av dessa monteringsinstruktioner.

KIA

1. Demontér baglysenhederne. Demontér kofangeren, inklusive køretø-
jets stødbjælke. Se fig. 1.
2. **Pas eventuelle på:** Løsn reservedehjulet og AD-Blue tanken. Se fig. 1.
3. Tag udstødningen ud af de (3) bageste ophængsgummier.
4. Anbring beslag A og fastgør det på punkterne C og D med udfyldnings-
pladen B, monter det hele løst-fast.
5. Anbring støtten E og monter denne ved punktet F og G; monter det
hele manuelt.
6. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
7. Sæt ifølge figur 2,3,4,5 og 6 de markerede dele ud.
8. Monter vangedelen H manuelt ved punkterne I, J på chassissvangerne.

HYUNDAI

9. Monter Brink Connector K inklusiv den nedklapbare kontaktplade L
med bøjle M på punkterne N og O.
10. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
11. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1 og 2.
1. **Pas eventuelle på:** Løsn reservedehjulet og AD-Blue tanken. Se fig. 1.
2. Tag udstødningen ud af de (3) bageste ophængsgummier.
3. Anbring beslag A og fastgør det på punkterne C og D med udfyldnings-
pladen B, monter det hele løst-fast.
4. Anbring støtten E og monter denne ved punktet F og G; monter det
hele manuelt.
5. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
6. Monter vangedelen H manuelt ved punkterne I, J på chassissvangerne.
7. Monter Brink Connector K inklusiv den nedklapbare kontaktplade L
med bøjle M på punkterne N og O.
8. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
9. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1 og 2.

BEMÆRK:

**Råd før værktøds håndbogen for demontering og montage af dele til
køretøjet**
Råd før for montage og montage midler skitsen.
**Råd før for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den
vedlagte montagevejledning.**

* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft
mod bilen.
* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an
ændring(er) på køretøjet.

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede

og det tilladte kugletryk.

- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange.
 - * Fjern plasticpropperne ""om de findes"" fra de punktsvejsede mçtrikker.
 - * Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.
- DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

KIA

1. Desmontar las unidades de las luces traseras. Desmontar el parachoques inclusive el tope del vehículo. Véase la figura 1.
2. **Nota importante, de haberlo:** Bajar la rueda de repuesto y los tanque de AD-Blue. Véase la figura 1.
3. Desprender el tubo de escape de las últimas (3) goma de sujeción.
4. Coloque el soporte A y acóplelo en los puntos C y D incluyendo placa de separación B sin apretar al máximo.
5. Colocar el soporte E y asegurarlo en del punto F y G, montar el conjunto sin apretar mucho.
6. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
7. Serrar las partes indicadas en la fig 2,3,4,5 y 6.
8. Montar la parte de larguero H a la altura de los puntos I, J sin apretar del todo en los largueros del chasis.
9. Montar la Brink connector K incluida la placa de enchufe batiente L y soporte M en los puntos N y O.

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

KIA

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az ütközőrúdra. Lásd az ábrát 1.
2. **Kérjük, vigyázzon:** Engedje le a pótkereket és az AD-Blue tartályt. Lásd az ábrát 1.
3. Engedje ki a kipufogócsövet (3) annak két tartójából.
4. Helyezze be az A támtartót, és csatlakoztassa a C és D pontokon a B távolságtartó lemezel segítségével együtt, de ne húzza meg teljesen a rögzítéseket.
5. Helyezze el az E támasztékot és illessze a F és G pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
6. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.

10. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
11. Volver a poner lo retirado bajo punto 1 y 2.

HYUNDAI

1. **Nota importante, de haberlo:** Bajar la rueda de repuesto y los tanque de AD-Blue. Véase la figura 1a.
2. Desprender el tubo de escape de las últimas (3) goma de sujeción.
3. Coloque el soporte A y acóplelo en los puntos C y D incluyendo placa de separación B sin apretar al máximo.
4. Colocar el soporte E y asegurarlo en del punto F y G, montar el conjunto sin apretar mucho.
5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
6. Montar la parte de larguero H a la altura de los puntos I, J sin apretar del todo en los largueros del chasis.
7. Montar la Brink connector K incluida la placa de enchufe batiente L y soporte M en los puntos N y O.
8. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
9. Volver a poner lo retirado bajo punto 1 y 2.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar las instrucciones de montaje adjuntas para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble.

N.B.

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.

© 4004870/09-05-2025/14

7. Fűrészelje ki a darabokat az 2,3,4,5 és 6 ábrán feltüntetett módon.
8. Illessze az H rúdelemet és szorítsa be kézzel a I, J pontokban az alváz tartóira.
9. Szerelje fel a Brink Connector K az aljzatlemezzel L és a kengyellel M együtt az N és O pontokban.
10. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
11. Tegye vissza az 1 és 2. lépésben eltávolított darabokat.

HYUNDAI

1. **Kérjük, vigyázzon:** ha van: Engedje le a pótkereket és az AD-Blue tartályt. Lásd az ábrát 1a.
2. Engedje ki a kipufogócsövet (3) annak két tartójából.
3. Helyezze be az A támtartót, és csatlakoztassa a C és D pontokon a B távolságtartó lemezel segítségével együtt, de ne húzza meg teljesen a rögzítéseket.
4. Helyezze el az E támasztékot és illessze a F és G pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
5. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
6. Illessze az H rúdelemet és szorítsa be kézzel a I, J pontokban az alváz tartóira.
7. Szerelje fel a Brink Connector K az aljzatlemezzel L és a kengyellel M együtt az N és O pontokban.
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
9. Tegye vissza az 1 és 2. lépésben eltávolított darabokat.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben.

Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját

© 4004870/09-05-2025/19

Irrotettavan kuu[ajär]estelmä[än] asennus- ja purkamisohjeet, ks. ohjeinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

- * ""Ajoneuvoa"" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai täri[än]estokerros, se on poistettava. Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Porattavassa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoaineli[ö]h[ö]jen kanssa.
- * Poista, ""mik[ä]li olemassa"" , pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälke[en] säilytettävä yhdessä ajoneuvon koskevien paperi[ö]iden kanssa.
- * Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäytinnästä.

CZ

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

KIA

1. Odstře[te] jednotky zadních světel. Odstře[te] nárazník o nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.
2. **Upozornění:** Spušte rezervu a AD-Blue nádr[ži]. Viz schéma 1.
3. Uvolněte poslední dva (3) dr[ž]áky výfuku.
4. Umístěte podpěr[u] A a přilo[ž]te ji k bodům C a D včetně rozpěrné destičky B, ale neutahujte až na doraz.
5. Umístěte vzpěr[u] E a připevněte ji v bodu F a G, pak připevněte celou tuto část ani[ž] byste ji plně utáhli.

HYUNDAI

1. **Upozornění:** Pouze pokud je součástí vybavení. Spušte rezervu a AD-Blue nádr[ži]. Viz schéma 1a.
2. Uvolněte poslední dva (3) dr[ž]áky výfuku.
3. Umístěte podpěr[u] A a přilo[ž]te ji k bodům C a D včetně rozpěrné destičky B, ale neutahujte až na doraz.
4. Umístěte vzpěr[u] E a připevněte ji v bodu F a G, pak připevněte celou tuto část ani[ž] byste ji plně utáhli.
5. Utáhněte všechny matice a šrouby kroučivou silou uvedenou v nářezu.
6. Připevněte a ručn[ě] utáhněte nosníkovou část H v bodu I, J na nosníky podvozku.
7. Nasadte Brink Connector k včetně dr[ž]áku zásuvky L a dr[ž]áku M k bodům N a O.
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroučivou silou uvedenou v nářezu.
9. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1 a 2.

DŮLEŽITÉ:

© 4004870/09-05-2025/18

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle nářtu. Před montáží vyměníte[lně]ho syst[é]mu tažn[é] koule konzultujte montážní manuál.

HYUNDAI

1. **Satzenzione: se presente:** Fare scendere la ruota di scorta e il serbatoio de AD-Blue. Vedi figura 1a.
2. Estrarre il tubo di scarico dai sostegni (3) in gomma più esterni.
3. Posizionare il sostegno A e fissarlo manualmente in corrispondenza dei punti C ed D insieme le piastra di riempimento B.
4. Posizionare il sostegno E e fissarli manualmente in corrispondenza del punto F e G.
5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle copie di serraggio indicate nel disegno.
6. Fissare manualmente la traversa H ai montanti del telaio in corrispondenza dei punti I, J.
7. Montare lo Brink Connector K comprensiva il portapresa a scomparsa L e staffa M in corrispondenza dei punti N e O.
8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle copie di serraggio indicate nel disegno.
9. Rimontare quanto rimosso al punto 1 e 2.

KIA

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agüjerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina""
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio. Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

© 4004870/09-05-2025/15

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti ""del veicolo"" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

KIA

1. Zdemontować zespół tylnych świateł. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową. Patrz rysunek 1.
2. **Uwaga, jeżeli są obecne:** Opuścić w dół koło zapasowe i zbiorniku AD-Blue. Patrz rysunek 1.
3. Wysunąć rurę wydechową z ostatniego (3) gumowego zawieszenia.
4. Umieścić wspornik A i umocować go w punktach C i D wraz ze płytą wypełniającą B, całość lekko przymocować.

instrukcją montażu .

Wskazówki:

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
 - * Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
 - * Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
 - * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
 - * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
 - * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
 - * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
 - * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.
- * Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

KIA

1. Irrota takavaloyksiköt. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimennin-palkki. Ks. kuva 1.

5. Umieścić wspornik E i umocować go w punkcie F i G, lekko przymocować całość.
6. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
7. Wypitować zgodnie z rysunkiem 2,3,4,5 i 6 wskazane odcinki.
8. Lekko przymocować część poprzecznicy H w punktach I, J na ramie podwozia.
9. Zamontować Brink Connector K oraz składaną płytkę z gniazdami L i wspornikiem M w punktach N i O.
10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
11. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1 i 2.

HYUNDAI

1. **Uwaga, jeżeli są obecne:** Opuścić w dół koło zapasowe i zbiorniku AD-Blue. Patrz rysunek 1a.
2. Wysunąć rurę wydechową z ostatniego (3) gumowego zawieszenia.
3. Umieścić wspornik A i umocować go w punktach C i D wraz ze płytą wypełniającą B, całość lekko przymocować.
4. Umieścić wspornik E i umocować go w punkcie F i G, lekko przymocować całość.
5. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
6. Lekko przymocować część poprzecznicy H w punktach I, J na ramie podwozia.
7. Zamontować Brink Connector K oraz składaną płytkę z gniazdami L i wspornikiem M w punktach N i O.
8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
9. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1 i 2.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną

© 4004870/09-05-2025/16

2. **Huom., mikäli käytettävissä:** Laske varapyörä ja AD-Blue tankissa alas. Ks. kuva 1.
3. Irrota pakoputki takimmaisista (3) kannatinkumeista.
4. Aseta tuki A ja kiinnitä se kohtiin C ja D mukaan luettuna välikappale B, kiinnitä kaikki löyhästi.
5. Aseta kannatin E ja kiinnitä se kohtaan F ja G, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
7. Sahaa irti kivan 2,3,4,5 ja 6 osoittamat osat.
8. Kiinnitä löyhästi palkkiosa H alustapalkkeihin kohtiin I, J.
9. Kiinnitä Brink Connector K ja siihen kiinnitetty kokoontaitettava pistorasiallevy L luettuna M väliin kohtiin N ja O.
10. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
11. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 ja 2 osat.

HYUNDAI

1. **Huom., mikäli käytettävissä:** Laske varapyörä ja AD-Blue tankissa alas. Ks. kuva 1a.
2. Irrota pakoputki takimmaisista (3) kannatinkumeista.
3. Aseta tuki A ja kiinnitä se kohtiin C ja D mukaan luettuna välikappale B, kiinnitä kaikki löyhästi.
4. Aseta kannatin E ja kiinnitä se kohtaan F ja G, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
5. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
6. Kiinnitä löyhästi palkkiosa H alustapalkkeihin kohtiin I, J.
7. Kiinnitä Brink Connector K ja siihen kiinnitetty kokoontaitettava pistorasiallevy L luettuna M väliin kohtiin N ja O.
8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
9. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 ja 2 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

© 4004870/09-05-2025/17