



Fixation des crémaillères de direction JRM482, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM584, JRM7491, JRM7584

Les crémaillères de direction mentionnées ci-dessus disposent de deux types de fixation en raison d'une modification en série - M12x1.25 et M12x1.75. Pour cette raison, le pas du filetage de la crémaillère de direction de remplacement doit être contrôlé avant le montage. Pour le contrôle, utilisez un taraud ou vissez les vis à la main. Elles doivent pouvoir être vissées de plusieurs tours sans forcer.

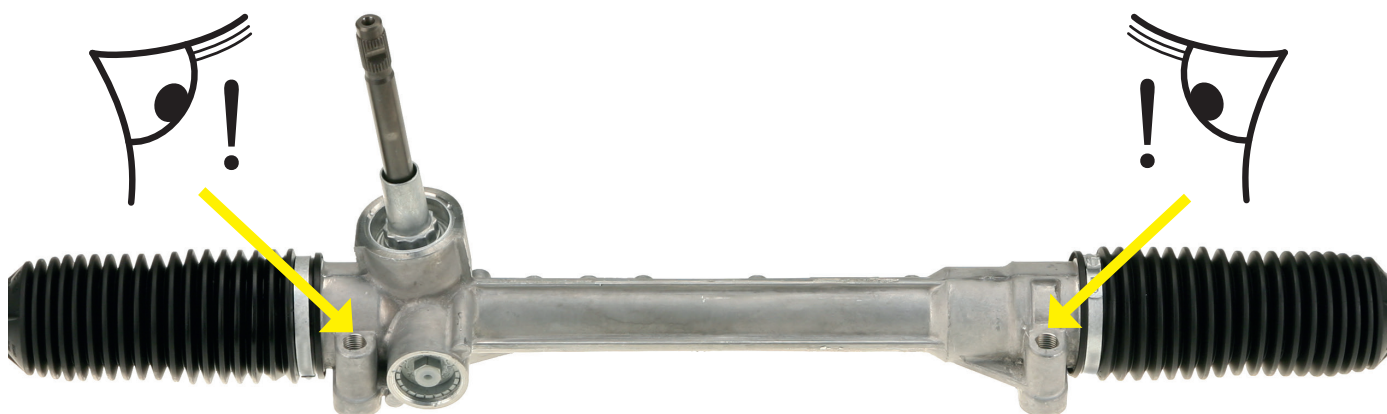

Attention : L'utilisation de vis incorrectes entraîne une destruction de la fixation de la crémaillère de direction ! TRW recommande par principe de remplacer les vis de fixation lors du remplacement de la crémaillère de direction.

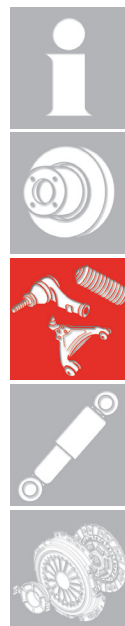

Vis M12x1.75
Numéro OE Ford : 1774878
Numéro OE Fiat : 51915330



Vis M12x1.25
Numéro OE Ford : 1675335
Numéro OE Fiat : 51856874