

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	1
Number of Teeth	8T
Rotation Direction	Clockwise rotation
Number of Thread Bores	3
Number of mounting bores	3
Plug Type ID	SOL60

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES

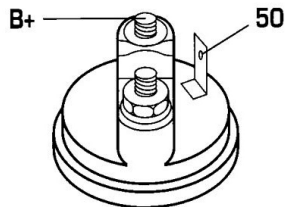


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)	95 ch	10.1999 > 08.2000
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	08.2000 >
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.6 16V (B568, B561)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.6 16V (K568)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.6 16V (BG0A, BG0L)	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V (KG0A, KG0L)	107 ch	03.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	95 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6	105 ch	05.2005 >
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)	95 ch	09.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.