


014 Mordazas de freno para Audi (ajuste básico)

Campo de aplicación			
Tipo de vehículo	Turismo	Modelo	100, 200, 80, 90
Fabricante de automóviles	Audi	Producto	Pinza de freno con freno de estacionamiento integrado
Referencia	691873, 691874, 691879, 691880, 691923, 691924		

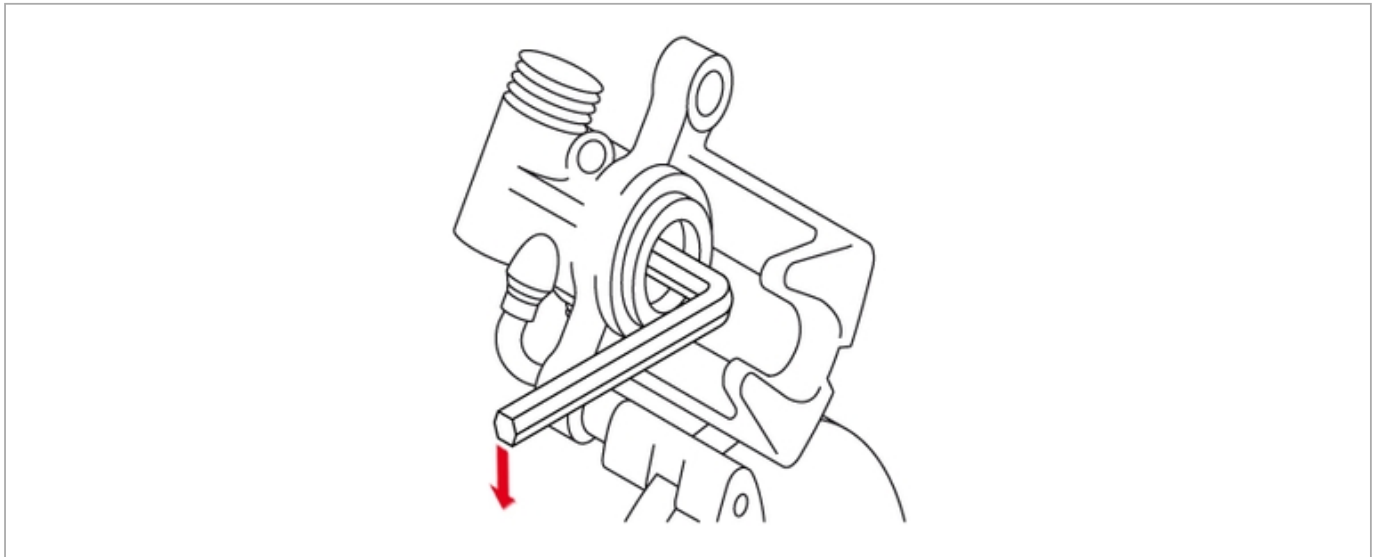

Consejos y sugerencias	Procedimiento
Al sustituir la mordaza de freno, es recomendable realizar un ajuste básico.	<p>Realice el ajuste básico de esta forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suelte el cable del freno de mano 2. Ejerciendo presión, gire el émbolo con una herramienta especial en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope 3. Gire el émbolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj media vuelta, hacia afuera 4. Monte y purgue la mordaza de freno 5. Compruebe si la palanca del freno de mano de la carcasa de la mordaza está en la posición final. 6. Con el motor en marcha, pise a fondo el pedal de freno unas 30 veces 7. Ajuste el freno de mano siguiendo las indicaciones del fabricante del automóvil 8. Compruebe el funcionamiento y el buen estado del freno de estacionamiento y del freno de servicio