	Notice de pose du faisceau électrique pour crochet d'attelage avec prise 7 voies type 12N	**Version :** Tolé/Vitré **Année :** 01/2007
	Peugeot EXPERT 2 - Citroen JUMPY 2 -Fiat SCUDO 2	**Réf :** 171261
		0 H 45

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

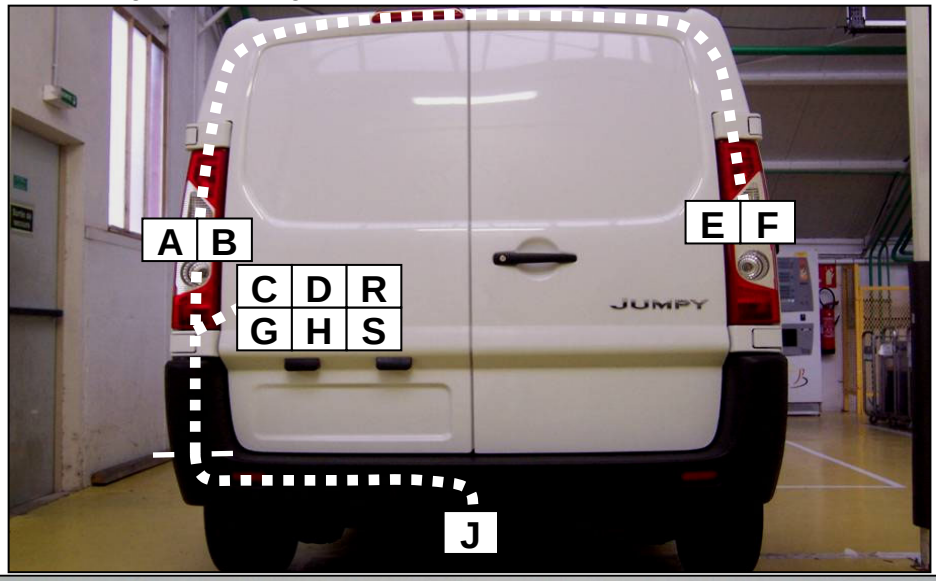

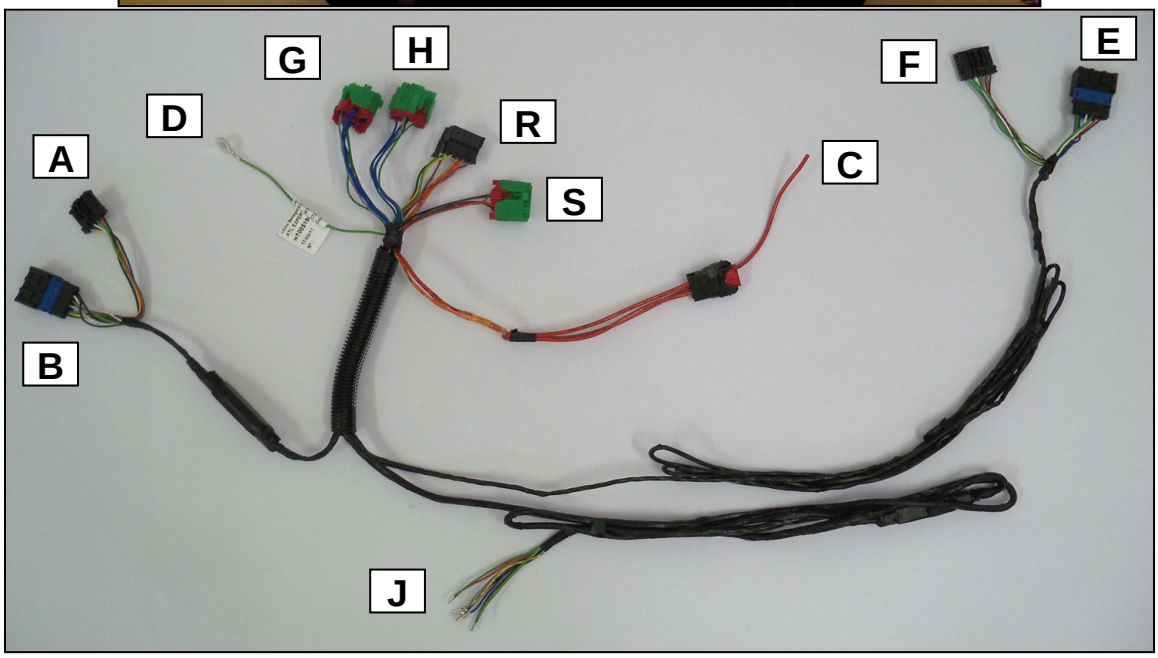

Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

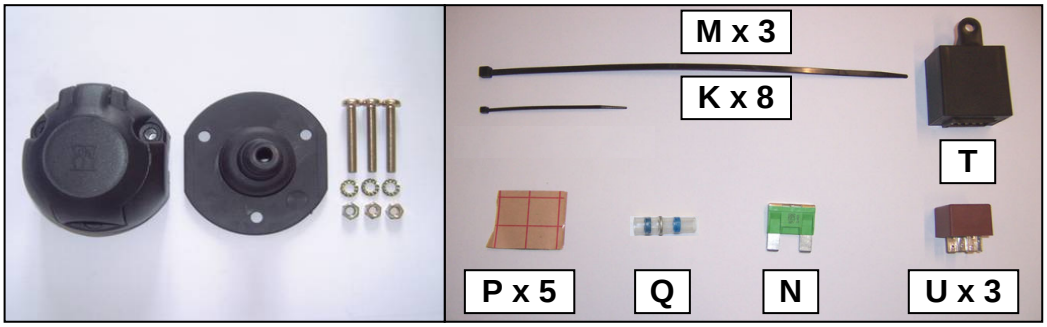

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

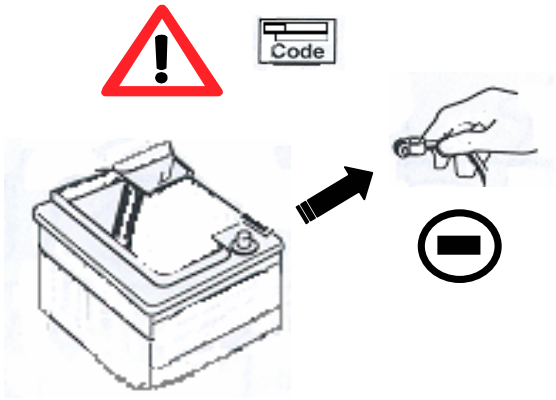

2

3

4

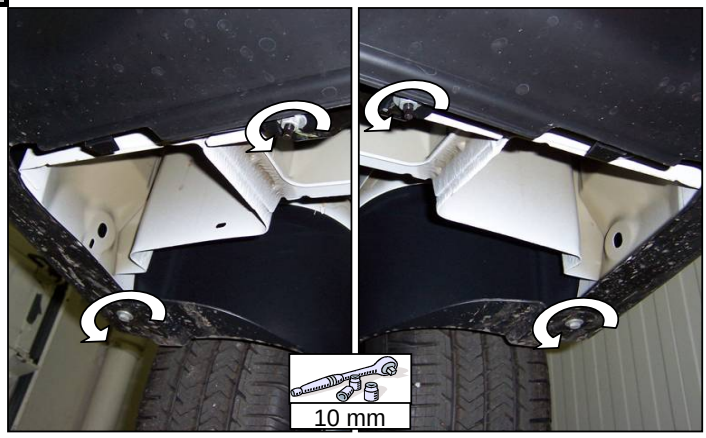

5

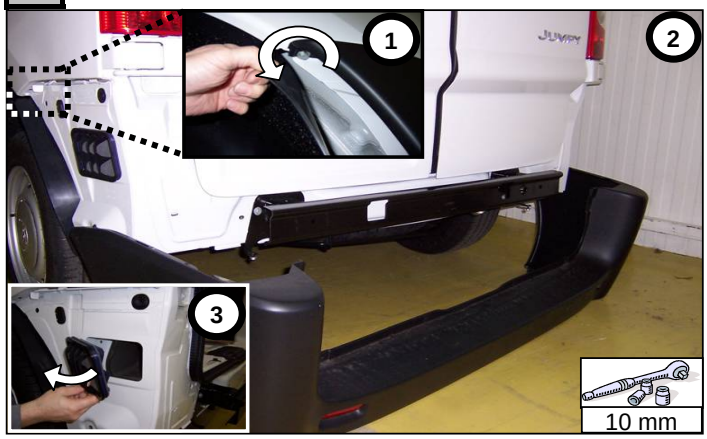

6

7

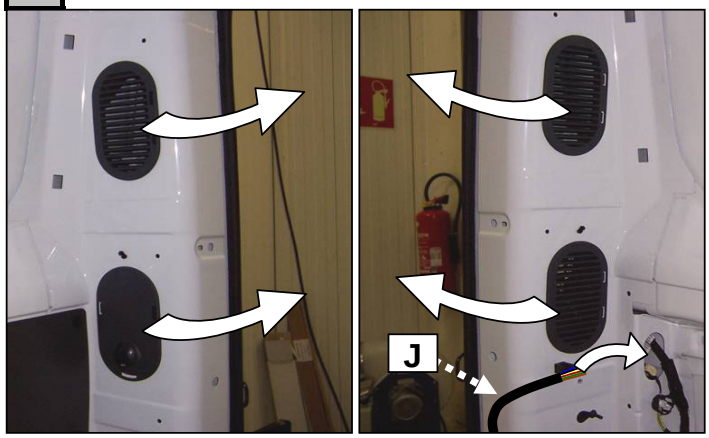

8

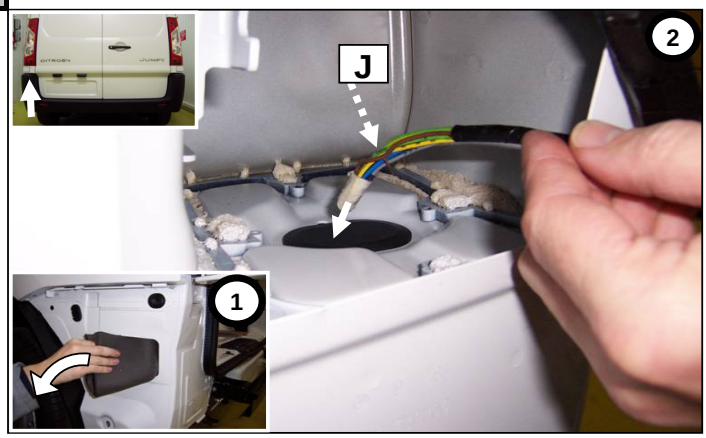

9

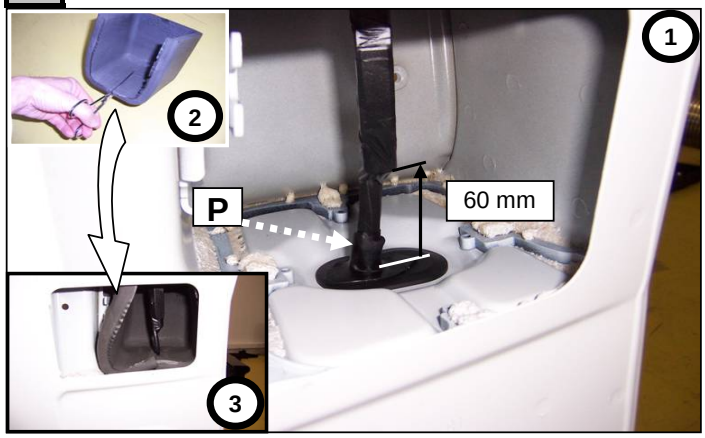

10

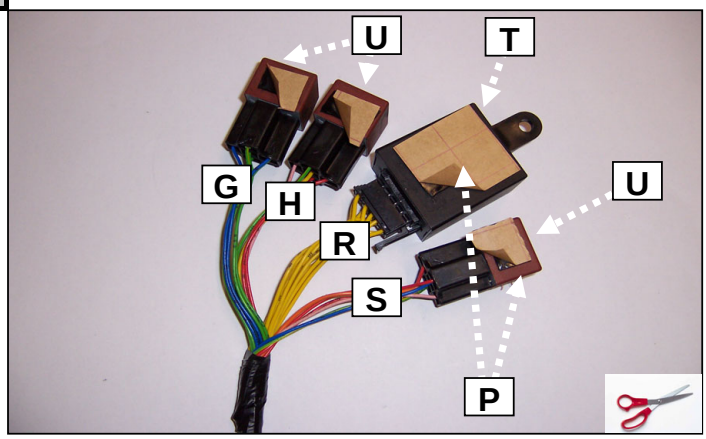

11

	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	C
	21+5 W	21W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzento
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris

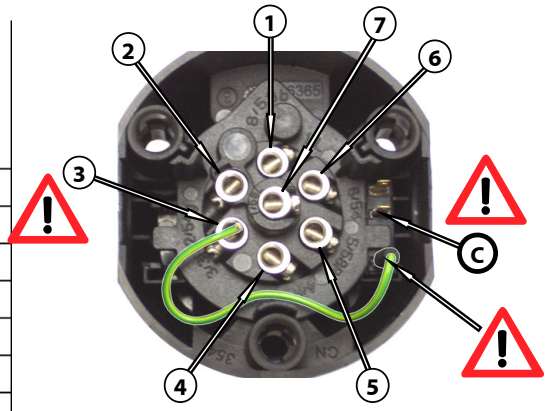

12

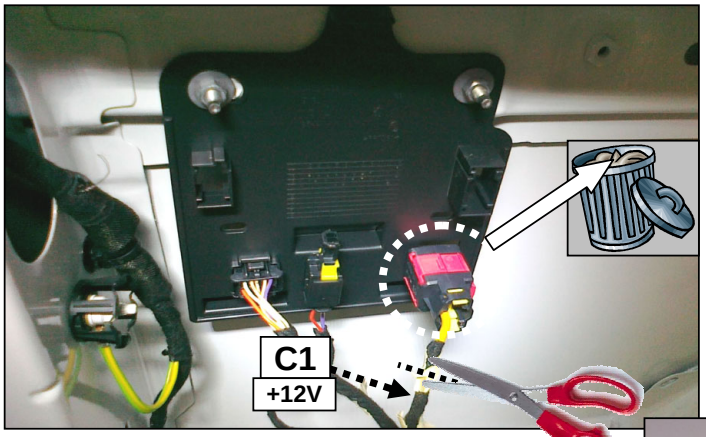

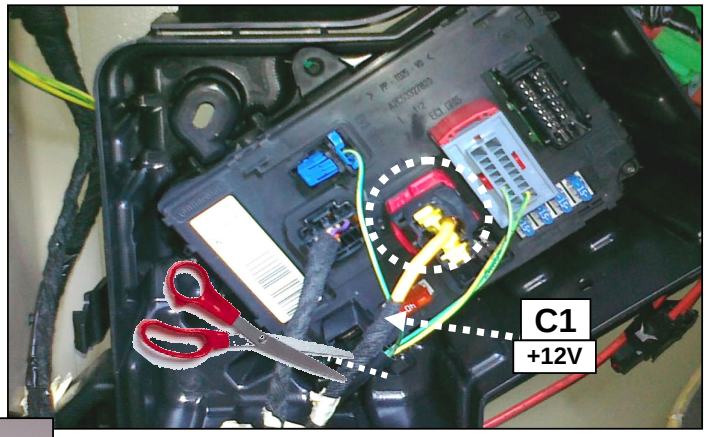

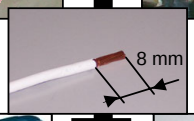

13

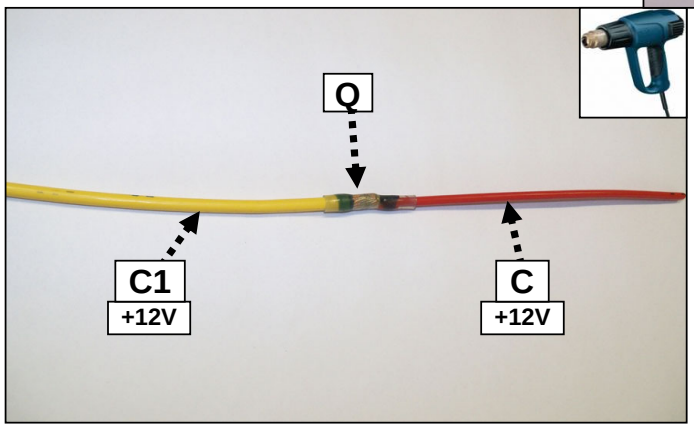

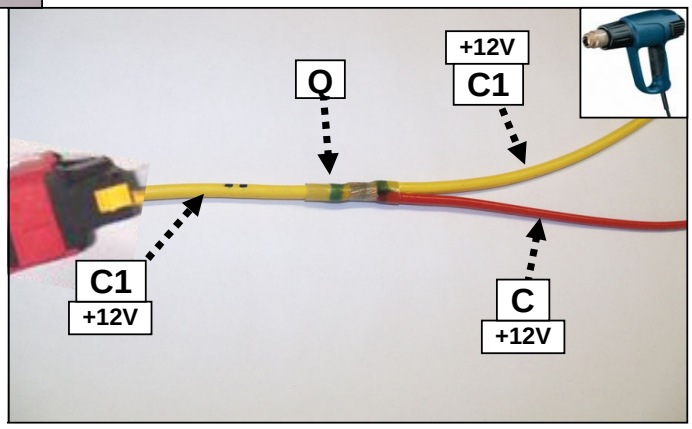

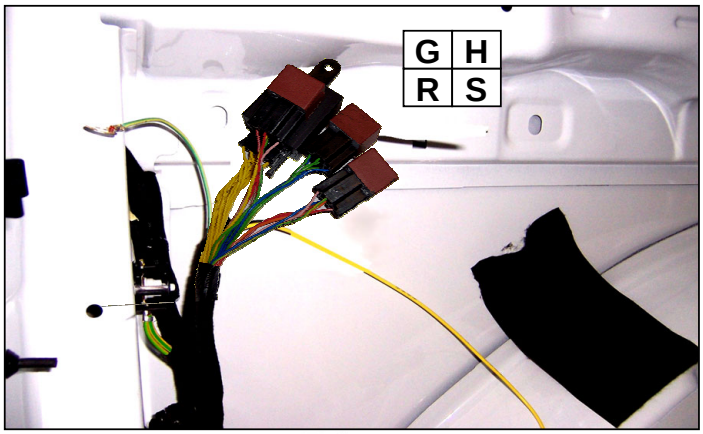

14

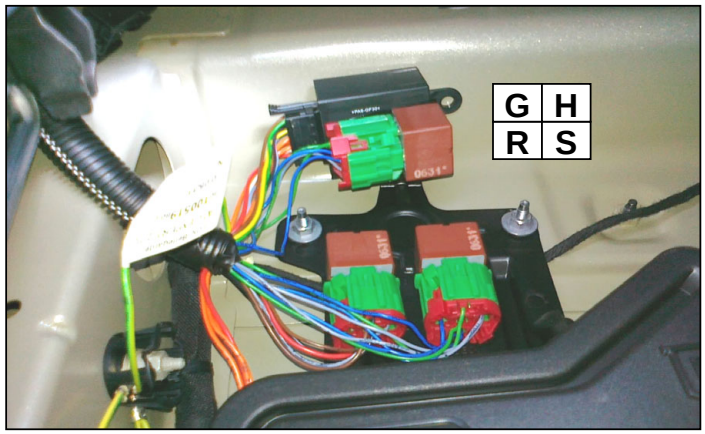

15

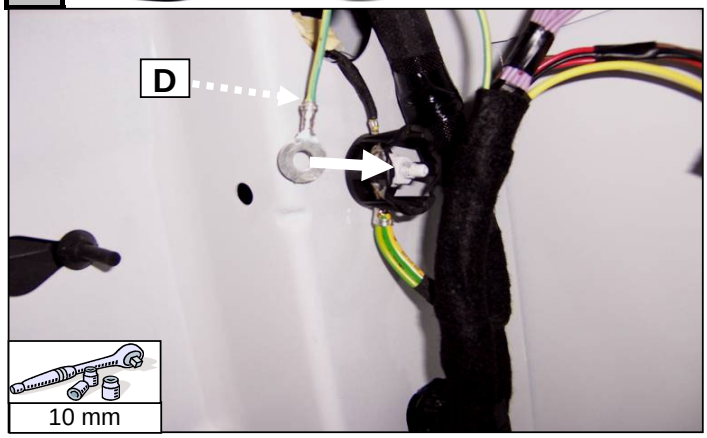

16

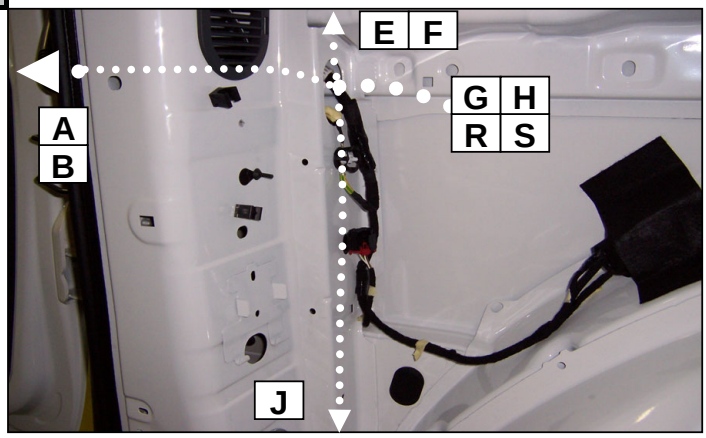

17

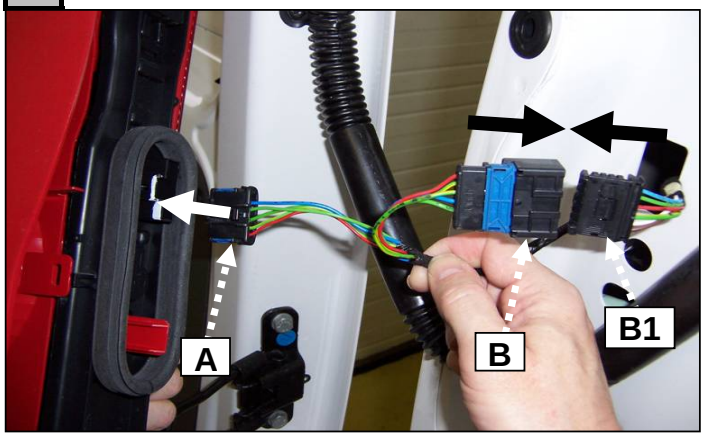

18

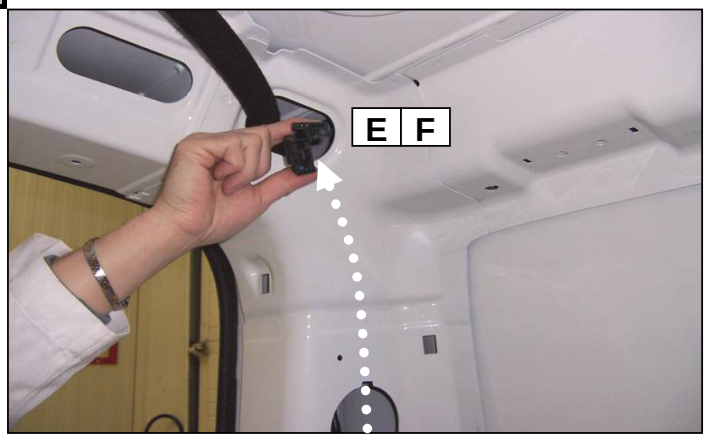

19

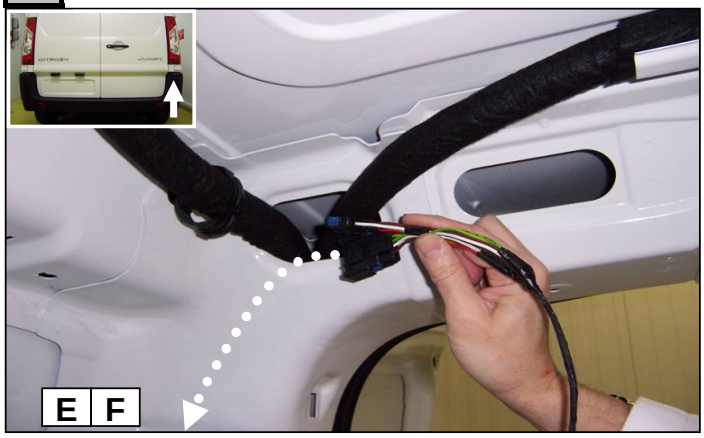

20

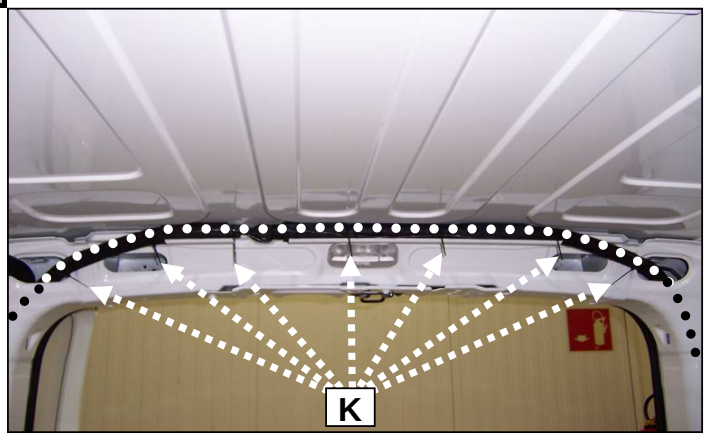

21

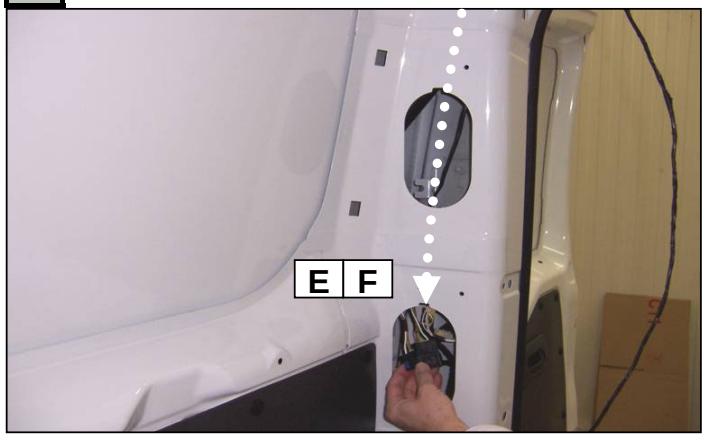

22

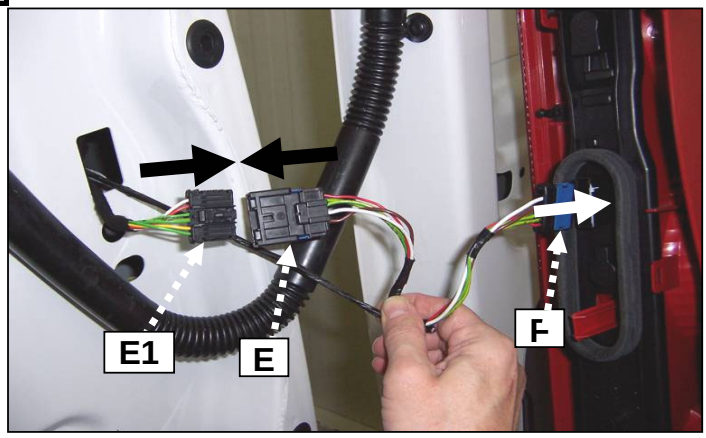

23

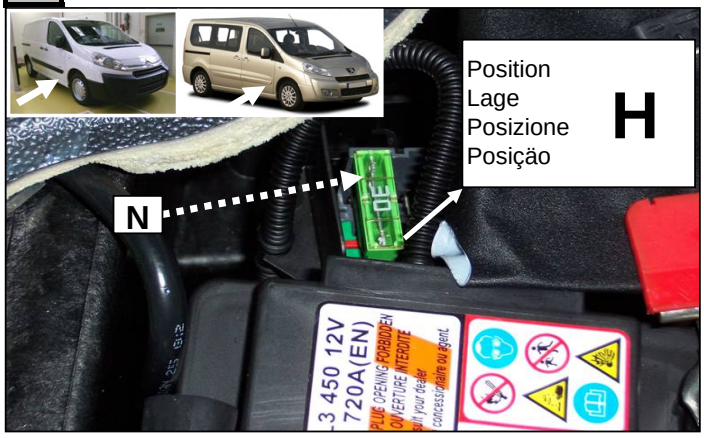

24

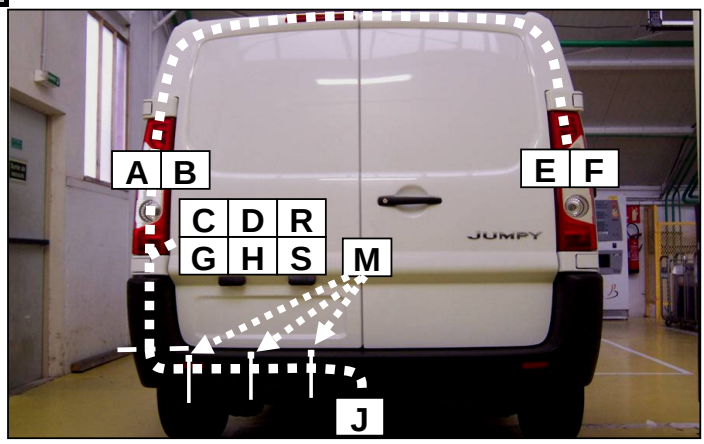

25

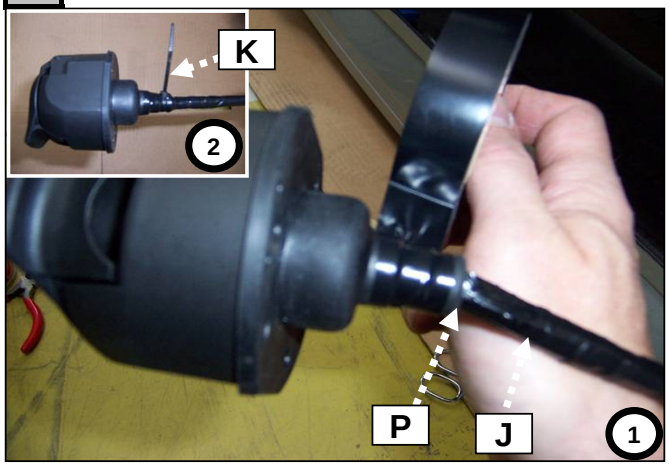

26

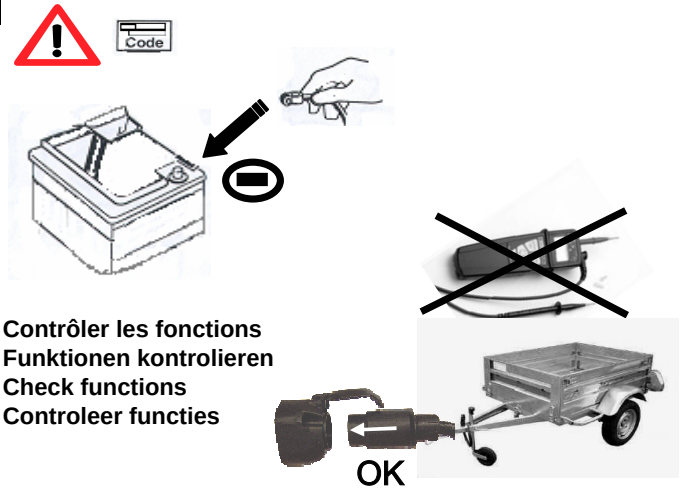

27

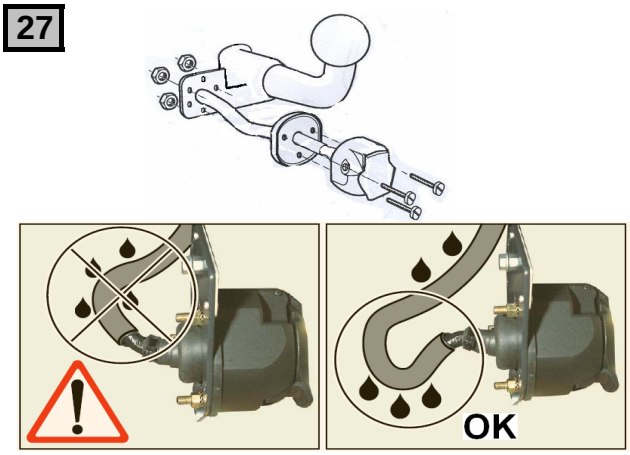

28

Lors du branchement de la remorque ,désactiver le système "RADAR DE RECUL" au tableau de bord
When you connect the trailer, do remove the function "PARK ASSIST" on the dashboard